

KARTA GEWARANCYJNA

1. Maszyny i narzędzia KH Trading są objęte gwarancją 6/24 miesiące, począwszy od daty zakupu, jak opisano w Kodeksie postępowania cywilnego (przy składaniu reklamacji dowód zakupu lub faktura z potwierdzeniem odbioru musi być dołączona do karty gwarancyjnej).
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niefachową obsługą, przeciążeniem maszyny, postępowaniem niezgodnym z treścią niniejszej instrukcji obsługi, stosowaniem akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone, nieautoryzowanymi naprawami, normalnym zużyciem ściernym i uszkodzeniami powstałymi podczas transportu. Ponadto, niniejsza gwarancja nie obejmuje części i wyposażenia dodatkowego, jak na przykład silnika, szczotek węglowych, uszczelnień i części obsługiwanych gorącym powietrzem oraz części, które należy wymieniać regularnie.
3. Jeśli okaże się, że naprawa nie jest objęta gwarancją, wszelkie koszty napraw i wysyłki do i z ośrodka napraw producenta będą płacone przez klienta zgodnie z obowiązującym cennikiem. Patrz www.khtrading.pl.
4. Podczas składania reklamacji, musisz mieć kartę gwarancyjną, wskazującą datę zakupu, numer seryjny maszyny, pieczęć sprzedawcy i podpis sprzedawcy, jak również dowód zakupu.
5. Reklamacja gwarancyjna powinna być składana w sklepie sprzedawcy, gdzie maszyna została zakupiona lub można przesłać ją do ośrodka napraw. Sprzedawca jest zobowiązany do wypełnienia karty gwarancyjnej (daty sprzedaży, numeru seryjnego, wstawienia pieczętki sprzedawcy i umieszczenia podpisu). Wszystkie te informacje muszą być wpisane podczas sprzedaży.
6. Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas, przez który maszyna znajdowała się w posiadaniu ośrodka napraw. Jeśli naprawa lub usterka nie są objęte gwarancją, wszelkie koszty obejmujące naprawę i wysyłkę będą ponoszone przez właściciela maszyny / narzędzi. Zalecamy wysłanie maszyny w jej oryginalnym opakowaniu. Prosimy również o załączenie krótkiego opisu usterki umieszczonego w opakowaniu.
7. Przed wysyłką maszyny do naprawy, należy ją starannie wyczyścić. Jeśli otrzymana maszyna będzie brudna, może ona zostać odrzucona przez warsztat naprawczy lub użytkownik może zostać obciążony kosztem jej oczyszczenia.

KH TRADING, Sp. z o.o.

Skrytka pocztowa 7

02 - 695 Warszawa 68

Tel.: 0 801 033 077

(opłata jak za połączenie lokalne)

Fax: (022) 43 35 332

GODZINY OTWARCIA:

Pn - Pt: 7:30 - 16:30

INTERNET: www.uni-max.com.pl

info@uni-max.com.pl

bok@uni-max.com.pl

ZAKŁAD NAPRAWCZY

Ośrodek logistyczny Klecany

Topolová 483

250 67 Klecany

Czechy

Miasto spedycyjne

Adres

Kierownictwo

Telefon

Telefon wewnętrzny

Telefon/Fax

Telefon całodobowy

WROCŁAW

UL. PUŁASKIEGO 48 - 50,

50 - 443 WROCŁAW

Elżbieta KNOTZ

(71) 337 47 74

(22) 510 73 33

(71) 372 89 86

0 507 003 071

Produkt: Ciśnieniomierz cyfrowy PNEU	
Typ: GA0701	Numer seryjny (produkt serii):
Data produkcji:	Uwagi ośrodka napraw:
Data sprzedaży, pieczęć, podpis:	

Reklamacja nie będzie przedmiotem przetwarzania bez prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub bez dowodu zakupu, włącznie z podaniem typu wyrobu (faktury, dowodu zakupu).

www.uni-max.com

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Ciśnieniomierz cyfrowy PNEU



GA0701

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup produktu z firmy KH Trading s.r.o. Nasza firma jest gotowa do zaoferowania swych usług - przed, w trakcie i po zakupie. Jeśli masz jakieś pytania, komentarze lub pomysły, prosimy o skontaktowanie się z naszym punktem serwisowym. Zrobimy jak najlepiej wszystko co możliwe z naszej strony, aby skierować Twoje komentarze lub pytania pod właściwy adres.

Przed pierwszym użyciem, prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się ze wszystkimi zaleceniami, koniecznymi do bezpiecznego stosowania i działania urządzenia oraz zrozumienia wszystkich zagrożeń, które mogą pojawić się podczas stosowania urządzeń.

OSTRZEŻENIE! Nie próbuj eksploatować niniejszego sprzętu zanim nie zapoznasz się z całą instrukcją i zanim nie poznasz jak się z nim obchodzić. Przechowuj niniejszą instrukcję celem umożliwienia skorzystania z niej w późniejszym czasie.

Należy zwracać szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa. Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do obrażeń ciała u osoby obsługującej lub innych osób postronnych lub może uszkodzić urządzenie albo przedmiot obrabiany. Zwracaj specjalną uwagę na oznaczenia bezpieczeństwa i etykiety na maszynie. Nie usuwaj ich ani nie uszkadzaj.

Aby ułatwić komunikację w przyszłości, należy
zapisać tutaj numer faktury lub umowy sprzedaży.

OPIS

Cyfrowy manometr o małych rozmiarach z wyświetlaczem LCD i z opcją wyboru jednostek ciśnienia, przeznaczony jest do mierzenia ciśnienia w oponach wyposażonych w zawór Schraed - zawór „samochodowy”.

Manometr wyposażony jest w niebieską diodę LED i dźwiękowy sygnalizator ciśnienia w oponie w przypadku, gdy mierzone ciśnienie jest zbyt niskie (poniżej 1,2 bara).

DANE TECHNICZNE

Napięcie prądu elektrycznego	3 × baterie LR41
Zakres pomiarowy	
MPa	0 - 1,1 MPa
bar (kg.cm ⁻²)	0 - 11 bar
PSI	0 - 150 PSI
Temperatura pracy	0 - 50°C

Dokładność instrukcji, wykresów i informacji zawartych w niniejszej instrukcji, zależy od daty druku. Z powodu ciągłego udoskonalania wyrobów, producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych wyrobu, bez wcześniejszego powiadamiania klientów.

UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

! Informacje ogólne

- Zapoznaj się z przyrządem i jego obsługą.
- Utrzymuj przyrząd w czystości.
- Uchwyty nie powinny być pokryte smarem i kurzem.
- Używaj przyrządu jedynie do tych celów, do których został on zaprojektowany.
- Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Nie pracuj przyrządem, jeśli masz zawroty głowy lub czujesz się słabo.

Uwagi:

Uwagi:

- Bezwzględnie zabrania się wykonywania modyfikacji czy usprawnień urządzenia. Jeśli zauważysz jakieś pęknięcia lub uszkodzenia urządzenia, nie korzystaj z niego.
- Jeśli zauważysz nietypowe działanie lub usłyszysz nietypowy dźwięk, natychmiast przerwij pracę.
- Przed przystąpieniem do pracy, sprawdź czy urządzenie spełnia odpowiednie warunki pracy i czy nie ma żadnych uszkodzeń.
- Wykorzystywanie nieoryginalnych części zamiennych lub innych nie zatwierdzonych przez producenta może spowodować obrażenia ciała personelu obsługującego.
- Stosuj przyrząd tylko w określonym zakresie ciśnienia roboczego. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przekroczeniem ciśnienia.
- Nie wystawiaj przyrządu na działanie zbyt wysokiej temperatury lub bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Niniejsze urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku w warunkach wilgotnego środowiska lub pod wodą.
- Jeśli nie zamierzasz użytkować przyrządu przez dłuższy czas, przechowaj go w suchym i bezpiecznym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Sprawdź, czy żadna część nie jest pęknięta i upewnij się, czy wszystkie części są właściwie zamontowane. Należy także zwracać uwagę na inne uwarunkowania, które mogą mieć ujemny wpływ na prawidłowe działanie urządzenia.

! Sprzęt zasilany bateryjnie

- Jeśli nie używasz urządzenia przez długi czas, wyjmij baterie. Uszkodzenia urządzenia spowodowane substancjami wyciekającymi z baterii nie są objęte gwarancją.
- Podczas wkładania baterii, utrzymuj ich prawidłową biegunowość. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych przez przeciążenie.

! Mechanika precyzyjna

- Nigdy nie używaj zacisku do przytrzymania przyrządu.
- Zabezpiecz swoje urządzenie przed upadkiem z dużej wysokości i uderzeniami.

MONTAŻ


- Przed wyrzuceniem materiału opakowania, upewnij się, czy wewnątrz nie znajduje się jakaś część.
Jeżeli tak, należy ją wyjąć i zainstalować w odpowiednim miejscu. Wykorzystaj listę części do sprawdzenia oraz rysunek montażowy dla uzyskania informacji.

OBSŁUGA

Jeśli zmierzone ciśnienie w oponach jest mniejsze niż 1,2 bara (0,12 MPa, 20 PSI) włączy się sygnał dźwiękowy przez około 15 sekund.

Opis

- 1 - świecąca niebieska dioda LED
- 2 - osłona zabezpieczająca - możliwa do zdejmowania przez przyciśnięcie jej w dół, pod nią znajduje się pokrywka do wymiany baterii
- 3 - włącznik, wielokrotne wciskanie zmienia jednostki ciśnienia MPa, bar (kg·cm⁻²), PSI
- 4 - niebieska dioda LED świeci się po wciśnięciu przycisku

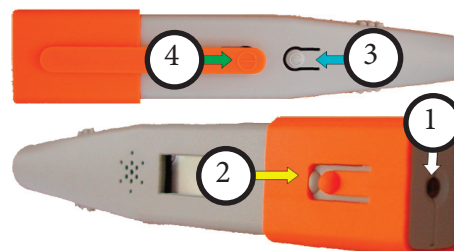

Włączanie przyrządu

- Krótco przycisnąć niebieski przycisk oznaczony niebieską strzałką. Włączenie przyrządu sygnalizowane jest krótkim sygnałem dźwiękowym.

Ustawianie jednostek miar

- Za pomocą wielokrotnego wciskania w/w przycisku wybiera się żadaną jednostkę (zmiana jednostek pokazywana jest na wyświetlaczu w jednostkach MPa, PSI, (bar – $\text{kg}\cdot\text{cm}^{-2}$).

Pomiar

- Wcisnąć prostopadłe przyrząd na zawór, docisnąć przez chwilę, wyświetlacz pokaże wartość ciśnienia w wybranych jednostkach.
Poprzez „ustawienie jednostek miar” możliwe jest wyświetlenie mierzonej wartości w innych jednostkach.

Wyłączanie przyrządu.


- Po kilku sekundach od zakończeniu mierzenia, manometr wyłączy się automatycznie.

Lampki (niebieska dioda LED)

- Po przyciśnięciu końcówki zacisku pokazanej przez zieloną strzałkę, zaświeci się niebieska dioda LED umieszczona na górnej powierzchni manometru.

KONSERWACJA

- Utrzymuj swoje narzędzia w stanie czystym. Zabrudzenia z narzędzi mogą dostawać się do wnętrza mechanizmu i spowodować jego uszkodzenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych roztworów czyszczących czy rozcieńczalników do farb.
- Czyść części wykonane z tworzyw sztucznych za pomocą miękkiej ściereczki zamoczonej w wodzie z mydłem.

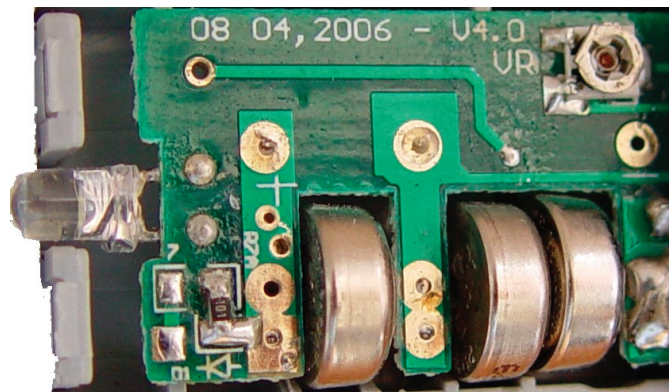

- Jeśli nie korzystasz z urządzenia należy zabezpieczyć je przez smarowanie przy użyciu odpowiedniego smaru i przechowywać w suchym pomieszczeniu w celu zapobieżenia korozji.
- Przyciśnij przycisk oznaczony żółtą strzałką i zdejmij obudowę przez delikatne pociągnięcie.
- Obróć i zdejmij osłonę z części połączeniowej.
- Wyjmij stare baterie za pomocą niemetalowego przedmiotu i włóż nowe. Pracuj w okularach ochronnych, nie dotykaj baterii. Upewnij się, czy baterie są włożone prawidłowo. Gwarancja nie obejmuje trwałych uszkodzeń powstałych z powodu przepalenia.
- Montaż przeprowadza się w odwrotnej kolejności.

Zgodnie ze stosowanym prawem, baterie stanowią części zużywające się i nie są objęte gwarancją.

Szczegółowy opis użytkowania tego urządzenia nie jest zawarty w tej instrukcji obsługi, ponieważ producent / dystrybutor przyjmuje, iż użytkownik jest osobą doświadczoną w pracach podobnego typu. Co więcej, również zgodnie z odpowiednimi przepisami, to urządzenie jest uznawane za narzędzie pozostające w powszechnym obrocie i użytku. Jeśli użytkownik nie jest zapoznany z użytkowaniem tego urządzenia, zalecamy uzyskanie więcej informacji na temat użytkowania tego urządzenia w dziale BHP.

ZŁOMOWANIE/UTYLIZACJA

- Zużyte płyny hydrauliczne i/lub chłodnicze muszą być zagospodarowane zgodnie z przepisami prawa o zagospodarowaniu odpadów.

Po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia należy je złomować zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa. Wyrób jest wykonany z części metalowych i z tworzyw sztucznych, które mogą być poddawane recyklingowi, jeśli zostaną posegregowane.

1. Odpady elektryczne (zużyte elektronarzędzia, silniki elektryczne, sprzęt do ładowania, elektronika, baterie itd.).

Szanowny Kliencie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami 185/2001, opisującymi zarządzanie odpadami elektrycznymi, odpady te są uważane jako niebezpieczne. Zabronione jest mieszanie odpadów elektrycznych ze zwykłymi odpadkami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik powinien zwrócić zużyte sprzęty elektryczne do najbliższego zakładu przetwórstwa surowców wtórnych. Informacje o punktach recyklingu można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim lub odszukać je w Internecie.

OSTROŻNIE

Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu, wyślij je do dostawcy celem dokonania naprawy. Prosimy o załączenie krótkiego opisu usterki. Ułatwi to przeprowadzenie naprawy. Jeśli urządzenie jest w dalszym ciągu na gwarancji, należy załączyć kartę gwarancyjną i potwierdzenie zakupu. Po wygaśnięciu gwarancji producent podejmie się naprawy urządzenia po specjalnej, niskiej cenie.

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu, dokładnie opakuj urządzenie lub skorzystaj z opakowania oryginalnego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu, wynikające z nieprawidłowego opakowania urządzenia. Podczas składania reklamacji w firmie przewozowej poziom i metoda pakowania mają podstawowe znaczenie przy ocenie szkód.

Uwaga: Rysunki i treść niniejszej instrukcji obsługi mogą się nieznacznie różnić od faktycznego produktu lub akcesoriów. Wynika to z powodu ciągłego udoskonalania naszych wyrobów. Wynika to z powodu ciągłego udoskonalania naszych wyrobów. Takie niewielkie różnice nie