

KARTA GWARANCYJNA

1. Maszyny i narzędzia KH Trading są objęte gwarancją 12/24 miesiące, począwszy od daty zakupu, jak opisano w Kodeksie postępowania cywilnego (przy składaniu reklamacji dowód zakupu lub faktura z potwierdzeniem odbioru musi być dołączona do karty gwarancyjnej). Inne roszczenia związane z wszelkiego rodzaju uszkodzonymi, pośrednimi bądź bezpośrednimi, w stosunku do osób lub rzeczy są wykluczone.
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niefachową obsługą, przeciążeniem maszyny, postępowaniem niezgodnym z treścią niniejszej instrukcji obsługi, stosowaniem akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone, nieautoryzowanymi naprawami, normalnym zużyciem ściernym i uszkodzeniami powstałymi podczas transportu. Ponadto, niniejsza gwarancja nie obejmuje części i wyposażenia dodatkowego, jak na przykład silnika, szczotek węglowych, uszczelnień i części obsługiwanych gorącym powietrzem oraz części, które należy wymieniać regularnie.
3. Jeśli okaże się, że naprawa nie jest objęta gwarancją, wszelkie koszty napraw i wysyłki do i z ośrodka napraw producenta będą płatne przez klienta zgodnie z obowiązującym cennikiem. Patrz www.uni-max.com.pl. Podczas składania reklamacji, Klient musi mieć kartę gwarancyjną, wskazującą datę zakupu, one seryjny maszyny, pieczętkę sprzedającego i podpis sprzedawcy, jak również dowód zakupu.
4. Reklamacja gwarancyjna powinna być składana w sklepie sprzedawcy, gdzie maszyna została zakupiona lub można przelać ją do ośrodka napraw. Sprzedawca jest zobowiązany do wypełnienia karty gwarancyjnej (daty sprzedaży, numeru seryjnego, wstawienia pieczętki sprzedawcy i umieszczenia podpisu). Wszystkie te informacje muszą być wpisane podczas sprzedaży.
5. Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas, przez który maszyna znajdowała się w posiadaniu ośrodka napraw. Jeśli naprawa lub usterka nie są objęte gwarancją, wszelkie koszty obejmujące naprawę i wysyłkę będą ponoszone przez właściciela maszyny / narzędzi. Zalecamy wysłanie maszyny w jej oryginalnym opakowaniu. Prosimy również o załączenie krótkiego opisu usterki umieszczonego w opakowaniu.
6. Przed wysyłką maszyny do naprawy, należy ją starannie wyczyścić. Jeśli otrzymana maszyna będzie brudna, może ona zostać odrzucona przez warsztat naprawczy lub użytkownik może zostać obciążony kosztem jej oczyszczenia.

KH TRADING, Sp. z o.o.

Skrytka pocztowa 163

00 - 987 Warszawa 4

Tel.: 0 801 033 077

(opłata jak za połączenie lokalne)

Fax: (022) 43 35 332

GODZINY OTWARCIA:

Pn – Pt: 7:30-16:00

INTERNET: www.uni-max.com.pl

info@uni-max.com.pl

bok@uni-max.com.pl

ZAKŁAD NAPRAWCZY

Ośrodek logistyczny Klecany

Topolová 483

250 67 Klecany

Czechy

Miasto spedycyjne

Adres

Kraków

Universal Express Distribution

Sp. Z o.o.

ul. Półhanki 18

30-740

Produkt: Prasa mechaniczna	
Typ: MP1000, 2000, 3000, 5000, MPR3000	Numer seryjny (seria):
Data produkcji:	Notatki punktu naprawczego:
Data sprzedaży, pieczętka, podpis:	

www.uni-max.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRASA MECHANICZNA



MP1000, 2000, 3000, 5000, MPR3000

Szanowny Kliencie. Dziękujemy za zakup urządzenia od KH Trading, sp. z o.o. Nasza spółka jest przygotowana do świadczenia usług dla Państwa przed zakupieniem wyrobu, przy i po jego zakupieniu. W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków, czy problemów prosimy kontaktować się z naszym przedstawicielem handlowym. Postaramy się rozważyć Państwa problem i zareagować w miarę naszych możliwości. Przed pierwszym użyciem maszyny prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z wszelkimi instrukcjami, niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania i obsługi oraz zrozumienie wszelkiego ryzyka, jakie może wystąpić podczas eksploatacji maszyn z napędem mechanicznym należy do obowiązków ich użytkownika.

OSTRZEŻENIE! Nie próbuj eksploatować niniejszej maszyny zanim zapoznasz się z całą instrukcją i zanim nie dowiesz się jak się z nią obchodzić. Przechowuj niniejszą instrukcję celem umożliwienia skorzystania z niej w późniejszym czasie. Zwracaj szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa.

Nie stosowanie się do zasad bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała u osób obsługujących maszynę lub znajdujących się w pobliżu, albo może spowodować uszkodzenie maszyny i przedmiotu obrabianego. Należy zwracać szczególną uwagę na uwagi i etykiety bezpieczeństwa znajdujące się na maszynie. Nie należy nigdy usuwać ani uszkadzać tych etykiet.

Dla uproszczenia ewentualnej komunikacji prosimy zapisać tutaj numer faktury albo innego dokumentu poświadczającego zakup.

OPIS


Prasa służy do łączenia i rozdzielania prasowanych elementów podczas pracy w warsztacie.

Uwaga: jeśli urządzenie nie zostało dostarczone wraz z wtyczką elektryczną, przed rozpoczęciem pracy kwalifikowany elektryk powinien zainstalować wtyczkę odpowiednią do gniazadka.

DANE TECHNICZNE

Typ	MP-1T	MP-2T	MP-3T	MP-5T
Nacisk	1T	2T	3T	5T
Maks. wysokość obrabianego przedmiotu (mm)	140	215	325	450
Największy wał (mm)	40	53	70	100
Rozmiar głowicy tłokowej (mm)	25 x 25	32 x 32	38 x 38	50 x 50
Długość pręta dociskowego	245	345	460	645
Rozmiar podstawy (mm)	268 x 128	432 x 170	455 x 205	650 x 280

Uwaga: Rysunki, treść niniejszej instrukcji, jak również typ dostarczonego urządzenia mogą się nieznacznie różnić od aktualnego wyrobu lub akcesoriów. Wynika to z powodu ciągłego udoskonalania naszych wyrobów.

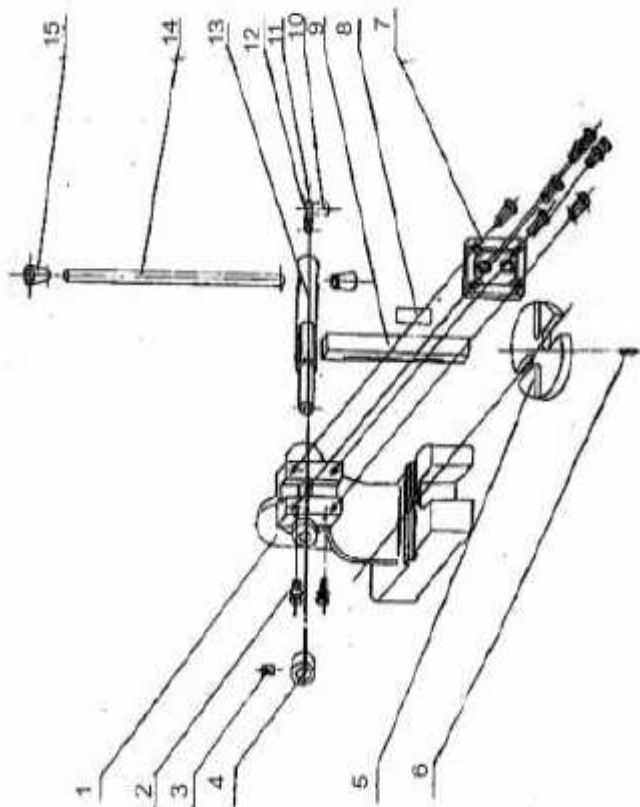

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Znaczenie symboli wykorzystywanych w tych instrukcjach:

Uwaga!

Oznacza niebezpieczeństwo zranienia lub wielkie szkody materialne.

Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia.

Uwaga:

Informacje dodatkowe.

Należy używać wyposażenia ochronnego.

! Ogólne

- Użytkownik urządzenia powinien starannie zapoznać się ze sposobem eksploatacji i możliwymi zagrożeniami wiążącymi się z niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Należy zawsze stosować się do instrukcji podanych na tablicach ostrzegawczych. Tych tabliczek nie wolno usuwać ani niszczyć. W razie uszkodzenia albo nieczytelności tablic prosimy zwrócić się do dostawcy.
- Należy utrzymywać porządek w miejscu pracy. Bałagan może spowodować wypadek.
- Nigdy nie pracujemy w ciasnych albo źle oświetlonych miejscach. Zawsze utrzymujemy stabilną postawę.
- Należy dbać o narzędzia oraz utrzymywać je w czystości.
- Uchwyty i elementy sterujące muszą być suche i pozbawione śladów oleju i smaru.
- Należy uniemożliwić dostęp zwierzęt, dzieci i osób niepowołanych.
- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez dozoru.
- Urządzenia nie używamy do innego celu, niż ten, do którego jest przeznaczone.
- Na urządzeniu nie pracujemy będąc pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
- Jeżeli cierpimy na zawroty głowy albo mdłości, to też nie pracujemy na tym urządzeniu.
- Jakiegokolwiek zmiany w urządzeniu są zabronione. NIE URUCHAMIAMY go, jeżeli stwierdzimy wygięcia, pęknięcia albo inne uszkodzenie.
- Nigdy nie wykonujemy konserwacji podczas pracy.
- Jeżeli pojawi się nietypowy dźwięk albo inne niezwykłe zjawisko, natychmiast zatrzymujemy maszynę.
- Przed użyciem skontroluj, czy wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Zapewnij odpowiednią konserwację urządzenia. Przed uruchomieniem sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone.
- Używaj jedynie oryginalnych części zamiennych.
- Zastosowanie dodatkowych urządzeń albo wyposażenia niezalecanego przez dostawcę może spowodować wypadek.
- Do konkretnej pracy dobieramy odpowiednie urządzenie.
- Urządzenia nie należy przeciążać. Pracę dobieramy tak, żeby urządzenie bez przeciążenia osiągało optymalną prędkość. Na uszkodzenia spowodowane przeciążeniem nie uwzględnia się gwarancji.

- Urządzenie należy chronić przed nadmierną temperaturą i promieniowaniem słonecznym.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy podwodą ani w wilgotnym środowisku.

! Zespoły

- Nie korzystamy z urządzenia, które nie jest kompletnie zmontowane zgodnie z instrukcją.

! Prasowanie

- Upewnij się, że prasowany element jest zgodny z technicznymi parametrami urządzenia i jest bezpiecznie uchwycony.
- Wyjmując obrabiany przedmiot postępuj z największą ostrożnością.

MONTAŻ

- Prasę należy zmontować według kroków na schemacie i przymocować na stabilnym stole.
- Przed wyrzuceniem opakowania urządzenia, upewnij się, że nie zostały w nim jakiegokolwiek części. Jeśli tak, znajdź część na liście części lub rysunku szczegółowym, a następnie ją zainstaluj.

OBSŁUGA

- 4 śruby regulacyjne z przodu prasy ustaw w zależności od luzu wału i oziębienia między wałkiem zębatym a grzebieniem.



KONSERWACJA

- Narzędzia należy utrzymywać w czystości. Brud może dostać się do środka i uszkodzić wewnętrzne mechanizmy urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych roztworów czyszczących, ani rozcieńczalników.
- Części plastikowe należy przecierać ściereczką zwilżoną wodą mydłą.
- Powierzchnie metalowe czyścić szmatką zwilżoną olejem parafinowym.
- Nieużywane urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed rdzą.
- Prace konserwacyjne muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
- Podczas naprawy należy używać jedynie oryginalnych części zamiennych.

Smarowanie

Obszary robocze mechanizmu powinny być okresowo w miarę potrzeb smarowane odpowiednim smarem.

.

LIKWIDACJA

Kiedy żywotność urządzenia się zakończy, należy go złomować zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawnymi. Wyrób jest wykonany z części metalowych i z tworzyw sztucznych, które mogą być poddawane recyklingowi, jeśli zostaną od siebie oddzielone.

1. Zdemontować wszystkie części.
2. Oddzielić wszystkie części zgodnie z rodzajem materiałów, z których są one wykonane (np. metale, guma, tworzywa sztuczne, itd.). Dostarczyć oddzielone części do najbliższego zakładu przetwórstwa surowców wtórnych.
3. Odpady elektryczne (zużyte narzędzia z napędem elektrycznym, silniki elektryczne, sprzęt do ładowania, elektronika, akumulatory, baterie itd).

Szanowny Kliencie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa regionalnego opisującymi zarządzanie odpadami elektrycznymi, odpady te uważane są za niebezpieczne. Zagospodarowanie odpadów elektrycznych musi być, zatem takie, jak odpadów niebezpiecznych, zgodnie z zasadami zarządzania odpadami obowiązującymi w kraju użytkownika. Zabronione jest mieszanie odpadów elektrycznych ze zwykłymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Użytkownik powinien zwrócić zużyte sprzęty elektryczne do najbliższego zakładu przetwórstwa surowców wtórnych. Więcej informacji na temat zagospodarowywania odpadów elektrycznych i niebezpiecznych można otrzymać od lokalnych władz lub przez Internet.

OSTROŻNIE

Jeśli maszyna ulegnie uszkodzeniu, wyślij ją do dostawcy celem dokonania naprawy. Prosimy o załączenie krótkiego opisu usterki. Ułatwi to przeprowadzenie naprawy. Jeśli maszyna nadal jest na gwarancji, należy załączyć kartę gwarancyjną i przedstawić dowód zakupu.

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu, dokładnie opakuj urządzenie lub skorzystaj z opakowania oryginalnego. Po upływie okresu gwarancyjnego, naprawy urządzenia będą dokonywane w przystępnej cenie.

Uwaga: Rysunki, treść niniejszej instrukcji, jak również typ dostarczonego urządzenia mogą się nieznacznie różnić od aktualnego wyrobu lub akcesoriów. Wynika to z powodu ciągłego udoskonalania naszych wyrobów. Takie niewielkie różnice nie mają wpływu na poprawne działanie produktu.