

KONTAKTY

Reklamacje mogą Państwo wysłać do magazynu firmy transportowej w Polsce, pod adres podany w formularzy reklamacyjnym (RMA formularz) lub bezpośrednio na poniższy adres do naszego serwisu, aby przyspieszyć przebieg reklamacji.

ZAKŁAD NAPRAWCZY

Unitechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)

277 45 Ůžice

Czechy

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Unitechnic, Sp. z o.o.

GODZINY OTWARCIA:

(opłata jak za połączenie lokalne) Pn – Pt: 7:30–16:00

Tel.: 0 801 033 077

Fax: (022) 43 35 332

INTERNET: www.uni-max.com.pl
info@uni-max.com.pl
bok@uni-max.com.pl

uni-max

INSTRUKCJA OBSŁUGI TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

WIERTARKA PROMIENIOWA STOŁOWA RDP – 16T



RDP16T

Szanowni klienci, dziękujemy Państwu za zakupienie urządzenia UNI-MAX. Nasza spółka jest gotowa do świadczenia usług dla Państwa – przed zakupem produktu, w trakcie i po jego nabyciu. W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków, czy problemów prosimy kontaktować się z naszym przedstawicielem handlowym. Będziemy starać się zareagować i rozwiązać Państwa problem.

Pierwsze uruchomienie tego urządzenia jest w rozumieniu tej instrukcji krokiem prawnym, poprzez który użytkownik z wolną i nieprzymuszoną wolą potwierdza, że niniejszą instrukcję starannie przeczytał, zrozumiał jej znaczenie i zapoznał się ze wszystkimi ryzykami.

UWAGA! Nie należy próbować uruchomić (ewentualnie użytkować) urządzenia przed zapoznaniem się z całą instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do użytku w przyszłości. Szczególną uwagę należy poświęcić zaleceniom dotyczącym bezpieczeństwa pracy. Nieprzestrzeganie albo niedokładne zastosowanie się do tych zaleceń może spowodować wypadek z udziałem Państwa lub innych osób, albo uszkodzenie urządzenia lub obrabianego materiału. W szczególności należy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych na tabliczkach znamionowych, w które urządzenie jest wyposażone. Tych tabliczek nie wolno usuwać, ani ich uszkodzać.

Dla uproszczenia ewentualnej komunikacji prosimy
zapisać tutaj numer faktury albo innego dokumentu
poświadczającego zakup.

--

OPIS

Wiertarka przeznaczona jest do użycia w warsztacie do wiercenia w metalu i w drewnie. Wyposażona jest w możliwość promieniowego przesuwu wrzeciona oraz jego uchylenia pod kątem 45° – 90° .

Ilość pozycji roboczych: 1

UWAGA: Jeżeli niniejsza maszyna nie została wyposażona we wtyczkę elektryczną, to przed rozpoczęciem pracy należy zlecić instalację wtyczki elektrycznej odpowiedniej do Państwa gniazdka wykwalifikowanemu elektrykowi.

DANE TECHNICZNE

Napięcie.....	~230 V/50 Hz
Pobór mocy	550 W
Obroty znamionowe na biegu jałowym	460, 735, 1270, 2075, 2890 . min. ⁻¹
Liczba prędkości.....	5
Uchwyt zaciskowy	Ø 3 – 16 mm
Stożek wrzeciona	2 Mk
Ustawienie kąta	+ 90°–45°
Przesuw wrzeciona.....	80 mm
Wymiar podstawy	340 × 210 mm
Wysokość	810 mm
Średnica kolumny.....	Ø 60 mm
Masa brutto.....	40 kg

Poprawność tekstu, rysunków, wykresów oraz danych, obowiązuje na dzień wydruku niniejszej instrukcji. W wyniku nieustannego procesu ulepszania technicznego naszych produktów, dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

PROTOKÓŁ WYKONANIA NAPRAWY I KONSERWACJI

Protokoły z napraw i konserwacji:

[illegible]

NOTATKA O WYKONANIU PRZEGLĄDU

Przez cały czas eksploatacji do obowiązków użytkownika należy wykonywanie badań i przeglądów urządzenia elektrycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy o wykonaniu:

[illegible]

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba w wieku powyżej 18 lat posiadająca odpowiednie predyspozycje, pouczona i przeszkolona w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy.
- Obsługa musi mieć aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające ją do wykonywania czynności na tym urządzeniu.

Stanowisko pracy zalecamy wyposażyć w tablice omawiające zasady bezpieczeństwa pracy:

- „Zapobieganie najczęstszym wypadkom” – WIERTARKI

Znaczenie dostarczonych naklejek ze symbolami bezpieczeństwa:



Nie gasić wodą, ani gaśnicą pianową



Uwaga, urządzenie elektryczne



**Przed uruchomieniem zamknąć
osłonę ochronną**



Stosuj rękawice ochronne



Stosuj tarczę ochronną twarzy



Niebezpieczeństwo ucięcia palców



Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję



Stosuj obuwie ochronne



Stosuj ubranie ochronne

Naklejki należy umieścić na urządzeniu w miejscach, które są w każdych okolicznościach widoczne dla obsługi maszyny przed jej uruchomieniem i podczas jej pracy.

!Ogólnie

- Woreczki plastikowe zastosowane do opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci i zwierząt.
- Należy zapoznać się z tym urządzeniem, jego sterowaniem, użytkowaniem, elementami tego urządzenia i możliwymi zagrożeniami związanymi z jego niewłaściwym użytkowaniem.
- Trzeba zadbać o to, aby użytkownik urządzenia został starannie zapoznany z jego sterowaniem, użytkowaniem, elementami tego urządzenia i możliwymi zagrożeniami związanymi z jego używaniem.
- Przestrzegać zaleceń podanych na tabliczkach ostrzegawczych. Tych tabliczek nie wolno usuwać, ani ich uszkadzać.
- W razie uszkodzenia albo nieczytelności tabliczki należy się skontaktować z dostawcą.
- Stanowisko pracy utrzymywać w porządku i czystości. Bałagan na stanowisku pracy może spowodować wypadek.
- Nigdy nie należy pracować w ciasnych i źle oświetlonych pomieszczeniach. Należy zawsze sprawdzić, czy podłoga jest stabilna i czy jest zapewniony dobry dostęp do stanowiska pracy. Należy zawsze utrzymywać stabilną pozycję.
- Nieustannie kontrolować postęp pracy i wykorzystywać wszystkie zmysły. Nie kontynuować pracy, jeżeli nie można się na niej w pełni skoncentrować.
- Dbać o swoje narzędzia i utrzymywać je w czystości.
- Rękojeści i elementy sterujące muszą być suche i bez śladów oleju i smaru.

- Zabronić dostępu zwierząt, dzieci i osób niepowołanych do maszyny.
- Nie wkładać rąk ani nóg do przestrzeni roboczej.
- Nigdy nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenia nie wolno używać w innym celu, niż ten, do którego jest ono przeznaczone.
- Podczas pracy należy korzystać ze środków ochrony osobistej (na przykład okulary, ochronniki słuchu, respirator, obuwie ochronne, itp.).
- Nie przemęczać się i zawsze korzystać z obu rąk.
- Przy urządzeniu nie wolno pracować, będąc pod wpływem alkoholu i substancji odurzających.
- W razie zawrotów, osłabienia albo omdlenia nie pracować przy tym urządzeniu.
- Jakiegokolwiek zmiany w urządzeniu nie są dopuszczalne. NIE KORZYSTAĆ z urządzenia w przypadku stwierdzenia zagięć, pęknięć albo innych uszkodzeń.
- Nigdy nie wykonywać konserwacji podczas pracy urządzenia.
- Jeżeli pojawi się dziwny dźwięk albo inne niezwykle zjawisko, natychmiast wyłączyć maszynę i przerwać pracę.
- Klucze i wkrętaki zawsze po użyciu usunąć z maszyny.
- Przed włączeniem maszyny sprawdzić, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
- Zapewnić odpowiednią konserwację maszyny. Przed użyciem maszyny sprawdzić, czy nie została uszkodzona.
- Przy konserwacji i naprawach korzystać wyłącznie z oryginalnych części.
- Zastosowanie urządzeń dodatkowych albo wyposażenia, którego nie polecił dostawca, może spowodować wypadek i związane z nim obrażenia.
- Do konkretnej pracy należy dobrać odpowiednie urządzenie. Nie należy przeciążać urządzenia lub wyposażenia o małej mocy i wydajności i stosować go do pracy, która wymaga większej maszyny.
- Nie przeciążać urządzenia. Zaplanować pracę tak, aby bez zmęczenia pracować z optymalną prędkością. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przeciążeniem.
- Urządzenie należy chronić przed zbyt wysoką temperaturą i światłem słonecznym.
- Urządzenie nie jest przystosowane do pracy pod wodą, ani w środowisku wilgotnym.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy przechowywać go w suchym, zamkniętym miejscu, które nie jest dostępne dla dzieci.
- Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić, czy wszystkie elementy zabezpieczające pracują lekko i niezawodnie. Sprawdzić, czy wszystkie elementy ruchome są w dobrym stanie.
- Sprawdzić, czy części nie są pęknięte albo zatarte i czy wszystkie części są dobrze zamocowane. Sprawdzić wszystkie pozostałe warunki, które mogą mieć wpływ na działanie narzędzi.
- Jeżeli w niniejszej instrukcji nie podano inaczej, to wszystkie uszkodzone części i elementy bezpieczeństwa należy naprawić lub wymienić.


! Zespoły

- Nie wolno korzystać z urządzenia, które nie jest całkowicie zmontowane zgodnie z zaleceniami instrukcji lub rozrysowania.

! Urządzenia elektryczne

- Podczas eksploatacji narzędzi elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych posunięć bezpieczeństwa włącznie poniżej podanych, w celu zapobiegania wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym i skaleczenia osób. Przed rozpoczęciem eksploatacji przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zapamiętać ją.
- Upewnić się, czy wtyczka jest podłączona do dobrze zabezpieczonego gniazdka zasilającego. Napięcie sieci musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce, żeby nie doszło do przegrzania i spalenia silnika lub jego pracy ze zbyt małą mocą.
- Przed podłączeniem do sieci sprawdzić, czy wyłącznik jest ustawiony na OFF (wyłącz). Jeżeli urządzenie nie jest wyposażone w główny wyłącznik, to jego miejsce zastępuje wtyczka. Po zakończeniu pracy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- Urządzeń elektrycznych nigdy nie należy przenosić, trzymając za przewód. Wtyczki z gniazda również nie należy wyjmować przez pociągnięcie za przewód.
- Przewód zasilający należy chronić przed wysoką temperaturą, olejem, rozpuszczalnikami i ostrymi krawędziami.
- Należy okresowo sprawdzać przewód i w razie uszkodzenia oddać go do naprawy do specjalisty. Przedłużacze należy regularnie sprawdzać i w razie potrzeby zamienić na nowe.
- W razie potrzeby skorzystać z przedłużacza wysokiej jakości o odpowiedniej obciążalności, rozwiniętego w całości. Okresowo sprawdzać, czy nie jest uszkodzony. Wadliwy przewód wymienić albo naprawić.
- Przed rozpoczęciem konserwacji, montażu, wymiany części albo tym podobnej czynności wyłączyć wyłącznik główny i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

RYSUNEK CZĘŚCI

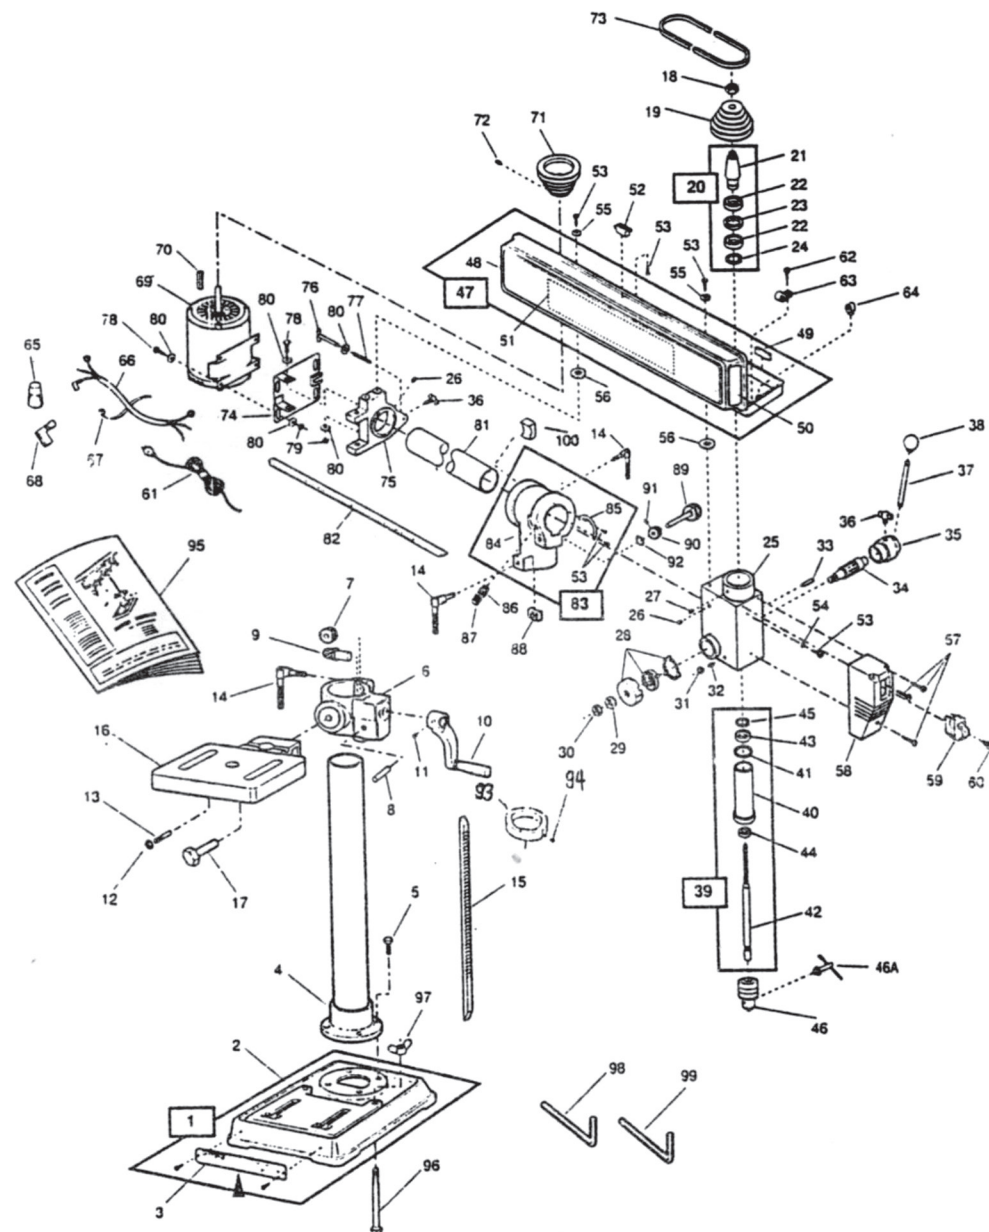

WYKAZ CZĘŚCI

Pozycja	Nazwa	Sztuk	Pozycja	Nazwa	Sztuk
1	Rozpoczęcie zestawu	1	51	Tabliczka znamionowa	1
2	Podstawa	1	52	Uchwyt pokrywy koła pasowego	1
3	Tabliczka znamionowa	1	53	Śruba	8
4	Kolumna oporowa	1	54	Podkładka gwiazdzista	1
5	Śruba	4	55	Podkładka	4
6	Korpus uchwytu stołu	1	56	Podkładka	4
7	Koło zębate	1	57	Śruba	3
8	Walek	1	58	Szafka wyłącznika	1
9	Ślimak	1	59	Wyłącznik	1
10	Korba	1	60	Przycisk	1
11	Kolek	11	61	Kabel zasilający z widelcem	1
12	Nakrętka	1	62	Śruba	3
13	Czop gwintowy	1	63	Uchwyt kabla	3
14	Dźwignia unieruchamiająca przesuwu kolumny	2	64	Przepust izolatorowy	2
15	Zębátka	1	65	Przepust	1
16	Stół	1	66	Zwój kabli	1
17	Śruba	1	67	Kabel	2
18	Nakrętka	1	68	Oslona gumowa	1
19	Koło pasowe	1	69	Silnik elektryczny	1
20	Zestaw wałka	1	70	Klucz czworokątny	1
21	Walek koła pasowego	1	71	Napędowe koło pasowe	1
22	Łożysko kulkowe	2	72	Śruba zabezpieczająca	1
23	Podkładka dystansowa	1	73	Pas klinowy	1
24	Podkładka łożyska	1	74	Konsola silnika	1
25	Szafa przesuwu wrzeciona	1	75	Opora tylna	1
26	Śruba zabezpieczająca	4	76	Kolek unieruchamiający	1
27	Głowica zamykająca	1	77	Kolek	1
28	Sprężyna z pokrywą i nakrętką	1	78	Śruba	6
29	Nakrętka	1	79	Nakrętka	6
30	Nakrętka	1	80	Sprężyna	13
31	Nakrętka	1	81	Pręt prowadzący	1
32	Śruba bez łba	1	82	Zębátka pozioma	1
33	Bezpiecznik	1	83	Zestaw środkowej opory kolumny	1
34	Walek poprzeczny	1	84	Korpus środkowej opory kolumny	1
35	Głowica przesuwu wałka	1	85	Podziałka kątowa	1
36	Śruba zabezpieczająca szkrzydełkowa	2	86	Nakrętka	1
37	Pręt przesuwu wałka	3	87	Kolek unieruchamiający	1
38	Końcówka wałka	3	88	Końcówka unieruchamiająca	1
39	Zestaw korpusu wałka	1	89	Koło ruchowe	1
40	Walek pusty	1	90	Kółko zębate	1
41	Podkładka	1	91	Kolek	1
42	Walek	1	92	Podkładka zabezpieczająca	1
43	Łożysko kulkowe	1	93	Pierścień zębátki	1
44	Łożysko kulkowe	1	94	Śruba	1
45	Uszczelka	1	95	Instrukcja	1
46	Uchwyt zaciskowy	1	96	Śruba	2
46a	Korbka uchwytu zaciskowego	1	97	Nakrętka skrzydełkowa	2
47	Zestaw pokrywy koła pasowego	1	98	Klucz	1
48	Pokrywa koła pasowego	1	99	Klucz	1
49	Podstawa pokrywy koła pasowego	2	100	Opora wałka	1
50	Pokrywa koła pasowego	1			

- Uważać, żeby urządzenie nie włączyło się samo. Nie wolno trzymać palców w pobliżu mechanizmu włączającego, jeżeli nie jest to bezwarunkowo konieczne.
- Jeżeli urządzenie ma być zamontowane na stole warsztatowym, to przycisk bezpieczeństwa zwolnić dopiero po zakończeniu montażu.
- Z urządzenia nie należy korzystać w środowisku zagrożonym wybuchem (przy lakierowaniu i przy pracy z cieczami palnymi itp.)
- Z urządzenia nie należy korzystać w środowisku mokrym lub jeżeli jego powierzchnia jest mokra. Wyposażenie elektryczne jest przystosowane do pracy w środowisku zwykłym w temperaturach +5 do +40 °C, o wilgotności względnej nieprzekraczającej 50 % przy temperaturze +40°C.
- Urządzenia elektryczne podlegają przeglądowi okresowemu w ustalonych terminach.

! Narzędzia obrotowe

- Należy mieć zawsze założoną odpowiednią odzież (na przykład nie zakładać luźnych części ubrania, krawatów ani biżuterii, długie włosy związać z tyłu, chronić nogi i nie nosić zużytego obuwia. Rękawy koszul należy zapinać albo zawijać). Istnieje niebezpieczeństwo ich uchwycenia i nawinięcia przez wirujące części.
- Nie zdejmować osłon ochronnych i dbać, żeby obsługa była zawsze maksymalnie chroniona.
- Podczas pracy unikać kontaktu z poruszającymi się częściami. Ręce trzymać poza zasięgiem części obrotowych.

! Wiercenie:

- Obrabiany materiał należy zawsze bezpiecznie zamocować na powierzchni roboczej albo w imadle. Nie próbuj trzymać rękami obrabianego materiału podczas obróbki.
- Nie próbuj sięgać zbyt daleko. Zajmij stabilną pozycję na obu nogach, bezpieczną nawet przy ewentualnym uderzeniu.
- Narzędzia muszą być czyste i ostre.
- Przestrzegać przepisów konserwacji i zaleceń związanych z wymianą narzędzi.
- Sprawdź, czy obrabiany przedmiot jest zgodny z technicznymi parametrami urządzenia i czy jest bezpiecznie zamocowany.
- Zachować szczególną ostrożność przy poluzowaniu zamocowania obrabianego przedmiotu.
- Przed uruchomieniem sprawdź, czy ustawione obroty i kierunek obracania odpowiednie są dla zastosowanego narzędzia.

MONTAŻ

Podczas montażu orientować się według rysunku maszyny patrz rozdział Rysunek części.

1. Otworzyć pudło, wyjąć podstawę (1), stół wiertarski (16) i kolumnę (4), postawić na stole roboczym, przykryć do podstawy.
2. Założyć stół (16)
3. Wyjąć szafę przesuwu wrzeciona (nr 25) i przymocować do kolumny (4).
4. Kluczem dokręcić śruby 5.
5. Przymocować osłonę koła pasowego (48) z guzikiem manipulacyjnym (26) do głowicy łożyska (25).
6. Po zmontowaniu wyczyścić olejową warstwę konserwacyjną producenta benzyną ekstrakcyjną i nasmarować olejem smarującym.
7. Wiertarkę umieścić na równej, stałej podłodze lub powierzchni.
8. Dbać o to, by wiertarka nie trzęsła się po włączeniu silnika (ON).
9. Skontrolować, by konsola stołu płynnie poruszała się do góry i w dół.
10. Skontrolować, by walek płynnie poruszał się wokół swej osi.

OBSŁUGA

Wskazówki dot. eksploatacji

Następujące wskazówki potrzebne są przede wszystkim dla mniej doświadczonych użytkowników wiertarki. Przed własną czynnością roboczą wypróbować procedurę roboczą na kawałku materiału odpadowego.

A. Poprawna prędkość wiercenia:

Do czynników mających wpływ na wybór odpowiedniej prędkości wiercenia należy rodzaj wierconego materiału, wielkość otworu, rodzaj wiertła albo innego narzędzia oraz wymagana jakość. Im mniejsze wiertło, tym wymagane są wyższe obroty. Podczas wiercenia miękkich materiałów powinna prędkość być wyższa niż w przypadku twardych materiałów.

B. Wiercenie metali:

Użyć zacisków do przymocowania obrabianego materiału, nigdy nie trzymać go gołą ręką. Krawędzie wiertła mogą zaciąć się do przedmiotu kiedykolwiek, zwłaszcza potem, kiedy znajdują się na końcu.

Jeżeli przedmiot wyślizgnie się użytkownikowi z ręki, może dojść do skaleczenia. Wiertarka może być uszkodzona, kiedy przedmiot uderzy w kolumnę.

Przedmiot musi być poprawnie zamocowany, jakiegokolwiek wychylenie, skręcenie lub ruch może prowadzić nie tylko do nierównomiernego otworu, ale także prowadzą do większego zużycia wiertła. Płaskie przedmioty położyć na drewnianej podstawie i przymocować mocno do stołu, zapobiega to jego obracaniu. Przedmioty o nierównomiernym kształcie muszą być bezpiecznie zaparte i zamocowane.

C. Wiercenie drewna:

I choć wiertarka przeznaczona jest przede wszystkim do wiercenia metali, może być użyta także do drewna, w takim razie zalecane jest użycie wiertła do drewna. Wiercą otwory z prostopadłym dnem otworu. Nie używać wiertła ręcznych z czubkiem. Przy wyższych prędkościach wiercenia maszynowego wjeżdżają do drewna bardzo szybko, podnoszą obrabiane przedmioty i obracają nimi.

Obsługa

1. Otworzyć pokrywę koła pasowego i zluźnić lewą i prawą dźwignię boczną wału krzywkowego, następnie zaciągnąć dźwignię koła pasowego z powrotem, dopóki pas nie jest poprawnie naprężony.
2. Prędkość obracania wału można zmieniać zgodnie z tabelą, która przymocowana jest w środku pokrywy koła pasowego, potem można naciskiem na dźwignię koła pasowego ustawić poprawne naprężenie pasa i dać z powrotem obydwie dźwignie wału krzywkowego.
3. Podłączyć do gniazdka, wycisnąć wyłącznik (ON) i wałek zacznie się obracać w kierunku wskazówek zegara.
4. Obrabiany przedmiot mocno przymocować do stołu roboczego, aby zapobiec skaleczeniu i osiągnąć dokładności pracy.
5. Po podłączeniu do sieci el. i wciśnięciu wyłącznika ON wałek zacznie się obracać.
6. Podczas wiercenia utrzymywać uchwyt po prawej stronie ramy czołowej i naciskać w dół.

KONSERWACJA

- Narzędzia należy zawsze utrzymywać w czystości. Zanieczyszczenia, które przedostaną się do mechanizmu narzędzia, mogą spowodować jego uszkodzenie.
- Do czyszczenia nie należy stosować agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników.
- Części plastikowe wycierać ściereczką namoczoną w wodzie mydlanej.
- Powierzchnie metalowe konserwować ściereczką zwilżoną olejem mineralnym.
- Niewykorzystywane urządzenie należy przechowywać zakonserwowane w suchym miejscu, gdzie nie będzie korodować.
- Wszystkie prace konserwacyjne można wykonywać tylko wtedy, gdy wtyczka jest wyjęta z gniazdka zasilającego.
- Korpus wentylatora należy utrzymywać czysty, by zapewnione zostało poprawne chłodzenie silnika.
- Wszystkie prace konserwacyjne może wykonywać wyłącznie przeszkolony personel.
- Do napraw stosować wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Elektrody, pas klinowy są z punktu widzenia ustawowej gwarancji na towar materiałem szybko zużywającym się w znaczeniu ustawy.



Konkretny opis działania i wykorzystania wyrobu nie został tu celowo podany, ponieważ producent / dystrybutor zakłada, że użytkownik zna przeznaczenie wyrobu i z jego funkcjami został zapoznany, ponieważ w myśl ustawy chodzi o zwykły wyrób. Jeżeli użytkownik nie posiada takiej wiedzy albo nie jest pewien czy ją posiada, zalecamy zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy.

Smarowanie

Powierzchnie robocze mechanizmów należy okresowo smarować odpowiednim smarem.

Łożyska kulkowe wałka pustego i koła pasowego są nasmarowane i zabezpieczone przez cały okres żywotności maszyny. Nacisnąć wałek jak najbardziej w dół i lekko nasmarować olejem po każdym 3 miesiącach.

Usunąć pas silnika i nacisnąć dźwignię krzywki w kierunku w dół. Nasmarować olejem lewy i prawy pręt przesuwny raz na 2 miesiące. Nasmarować zacisk stołu, jeżeli nie chodzi płynnie.

UTYLIZACJA



Po zakończeniu eksploatacji urządzenia należy przy utylizacji powstałych odpadów, postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyrób składa się z części metalowych i plastikowych, które po poseregowaniu podlegają recyklingowi niezależnie od siebie.

1. Zdemontować wszystkie części maszyny.
2. Części posortować według klasyfikacji gospodarki z odpadami (metale, guma, tworzywa sztuczne itp.). Posortowany materiał przekazać do dalszego wykorzystania.
3. Odpady elektryczne (zużyte elektronarzędzia, silniki elektryczne, ładowarki, prostowniki do ładowania, elektronika, akumulatory, baterie...).

Szanowni klienci, zgodnie z ustawą o odpadach nr 185/2001 w obowiązującym brzmieniu w przypadku odpadów elektrycznych chodzi o odpady niebezpieczne, których likwidacja odbywa się w szczególnym trybie.

Zabrania się wyrzucać odpady elektryczne do pojemników przeznaczonych na śmieci komunalne.

Urządzenie można również przekazać do punktu zbierania odpadów elektrycznych. Informacje o punktach odbioru odpadów otrzymasz w przedstawicielstwie handlowym lub w Internecie.

UWAGA!

Jeżeli wystąpi usterka, prosimy przesłać urządzenie na adres producenta, naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie. Krótki opis usterki skróci jej lokalizację i czas naprawy. W okresie gwarancyjnym do urządzenia prosimy załączyć kartę gwarancyjną i dowód zakupu. Również po okresie gwarancyjnym wykonujemy dla Państwa naprawy po umiarkowanych cenach.

Urządzenie podczas transportu do punktu serwisowego należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, poprzez bezpieczne zapakowanie lub użyć oryginalnego opakowania. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu nie ponosimy odpowiedzialności, a przy reklamowaniu usługi transportowej znaczenie ma poziom opakowania urządzenia i jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

Uwaga:

Ilustracje mogą odbiegać od realnego dostarczonego wyrobu, jak również rodzaj oraz typ dostarczonego wyposażenia może odbiegać od rzeczywistego. Jest to wynik ciągłego postępu i takie zdarzenia nie mają wpływu na odpowiednie funkcjonowanie wyrobu.