

KARTA GWARANCYJNA

1. Produkt marki UNI-MAX jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji, począwszy datą sprzedaży według Kodeksu cywilnego lub 12 miesięcznym okresem gwarancji według Kodeksu handlowego. Gwarancja obejmuje udokumentowane wady materiału lub wady produkcyjne. Inne roszczenia wynikające z uszkodzeń o jakimkolwiek charakterze, bezpośrednie lub pośrednie, względem osób lub materiału są wykluczone.
2. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niefachowym montażem lub manipulacją, niefachowym użytkowaniem, przeciążeniem, niedotrzymaniem wymogów podanych w instrukcji, zastosowaniem niewłaściwego wyposażenia dodatkowego lub nieodpowiednich narzędzi roboczych, manipulacją przez niepowołaną osobę lub uszkodzeń powstałych podczas transportu lub uszkodzeń mechanicznych. U niektórych typów produktów lub ich części, np. wyposażenie dodatkowe, silniki, węgielki, elementy uszczelniające i elementy instalacji cyrkulacji gorącego powietrza, które wymagają okresowej wymiany, przy zwykłym użytkowaniu można zakładać ich normalne zużycie w wyniku eksploatacji, które nie jest objęte gwarancją.
3. Przy podaniu zgłoszenia reklamacyjnego (lub roszczenia innego charakteru) należy przedłożyć, że produkt był sprzedany przez sprzedawcę, u którego produkt jest reklamowany oraz że okres gwarancji jest ciągle obowiązujący. W tym celu zaleca się, w interesie co najszybszego rozpatrzenia i załatwienia reklamacji przedłożyć kartę gwarancyjną z wyznaczoną datą produkcji i sprzedaży, numerem seryjnym (numer serii), pieczęcią punktu sprzedaży i podpisem sprzedawcy, ewentualnie ważnym dokumentem kupna-sprzedaży itp.
4. Reklamację należy zgłosić w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu lub wysłać produkt w rozłożonym stanie do naprawy.
5. Okres gwarancji zostaje wydłużony o czas, w którym produkt był w naprawie. Reklamowany produkt należy wysłać do punktu serwisowego wraz z opisem usterki/wady, należy z zapakowany (najlepiej w oryginalnym opakowaniu, które zaleca się pozostawić do tego celu) oraz załączyć kartę gwarancyjną lub inny dokument potwierdzający prawo do roszczenia z tytułu reklamacji.
6. Produkt należy wysłać do punktu serwisowego wyłącznie w wyczyszczonym stanie. W odwrotnym przypadku, z powodów dotrzymania zasad higieny nie będzie możliwe przyjęcie produktu do naprawy lub użytkownik zostanie obciążony kosztami wyczyszczenia produktu.

Reklamacje mogą Państwo wysłać do magazynu firmy transportowej w Polsce, pod adres podany w formularzu reklamacyjnym (RMA formularz) lub bezpośrednio na poniższy adres do naszego serwisu, aby przyspieszyć przebieg reklamacji.

ZAKŁAD NAPRAWCZY
Magazyn Ůžice
Hlavní 29
277 45 Ůžice
Czechy

W przypadku pytań prosimy o kontakt: KH TRADING, Sp. z o.o.

Tel.: 0 801 033 077

Fax: (022) 43 35 332

INTERNET: www.uni-max.com.pl
info@uni-max.com.pl
bok@uni-max.com.pl

GODZINY OTWARCIA: (opłata jak za połączenie lokalne) Pn – Pt: 7:30-16:00

www.uni-max.com

Tłumaczenie oryginału INSTRUKCJI OBSŁUG

SUWNICA WARSZTATOWA 1T



www.uni-max.com

SB0902

Produkt: SUWNICA WARSZTATOWA 1T	
Typ: SB0902	Numer fabryczny (seria):
Data produkcji:	Adnotacje o naprawie:
Data sprzedaży, pieczęć, podpis:	

Szanowni klienci, dziękujemy Państwu za zakupienie produktu UNI-MAX. Nasza spółka jest gotowa do świadczenia usług dla Państwa – przed zakupem produktu, w trakcie i po jego nabyciu. W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków, czy problemów prosimy kontaktować się z naszym przedstawicielem handlowym. Będziemy starać się zareagować i rozwiązać Państwa problem. **Pierwsze uruchomienie tego urządzenia jest w rozumieniu tej instrukcji krokiem prawnym, poprzez który użytkownik z wolną i nieprzymuszoną wolą potwierdza, że tę instrukcję starannie przeczytał, zrozumiał jej znaczenie i zapoznał się ze wszystkimi ryzykami.** **UWAGA! Nie można próbować uruchomić (ewentualnie użytkować) urządzenia wcześniej niż przed zapoznaniem się z całą instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do użytku w przyszłości.** Szczególną uwagę należy poświęcić zaleceniom dotyczącym bezpieczeństwa pracy. Nieprzestrzeganie albo niedokładne zastosowanie się do tych zaleceń może spowodować wypadek z udziałem Państwa lub innych osób, albo uszkodzenie urządzenia lub obrabianego materiału. W szczególności należy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych na tabliczkach znamionowych, w które urządzenie jest wyposażone. Tych tabliczek nie wolno usuwać ani ich uszkodzać.

Dla uproszczenia ewentualnej komunikacji prosimy zapisać tutaj numer faktury albo innego dokumentu poświadczającego zakup.

OPIS

Suwnica warsztatowa na kółkach o nośności 1 000 kg. Udzwąg mechaniczny, wysokość robocza 2 400 – 3 600 mm, szerokość pomiędzy kolumnami 2 370 mm.

DANE TECHNICZNE


Wysokość robocza 2 400 – 3 600 mm
Szerokość pomiędzy kolumnami 2 370 mm
Nośność 1 000 kg

Tekst, rysunki i dane obowiązują w momencie druku instrukcji. W celu nieustannego ulepszania naszych wyrobów zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.

WYKAZ CZĘŚCI

Nr	Opis	Szt.	Nr	Opis	Szt.
1	Śruba M12 × 35	24	15	Śruba M10 × 30	16
2	Podkładka 12	28	16	Podkładka sprężysta 10	16
3	Podkładka sprężysta 12	28	17	Nakrętka M10	16
4	Nakrętka M12	28	18	Sworzeń	4
5	Śruba M14 × 40	8	19	Belka	1
6	Podkładka 14	8	20	Stopka - L	2
			20	Stopka - R	2
7	Podkładka sprężysta 14	8	21	Pręt wewnętrzny	2
8	Nakrętka M14	8	22	Podpora	4
9	Śruba M12	4	23	Pręt pusty	2
10	Śruba M10 × 60	4	24	Rękojeść	2
11	Nakrętka M10	4	25	Hak	4
12	Śruba M8 × 40	4	26	Podstawa	2
13	Nakrętka M8	4	27	Kółka	4
14	Śruba M12 × 100	4			

RYSUNKI CZĘŚCI

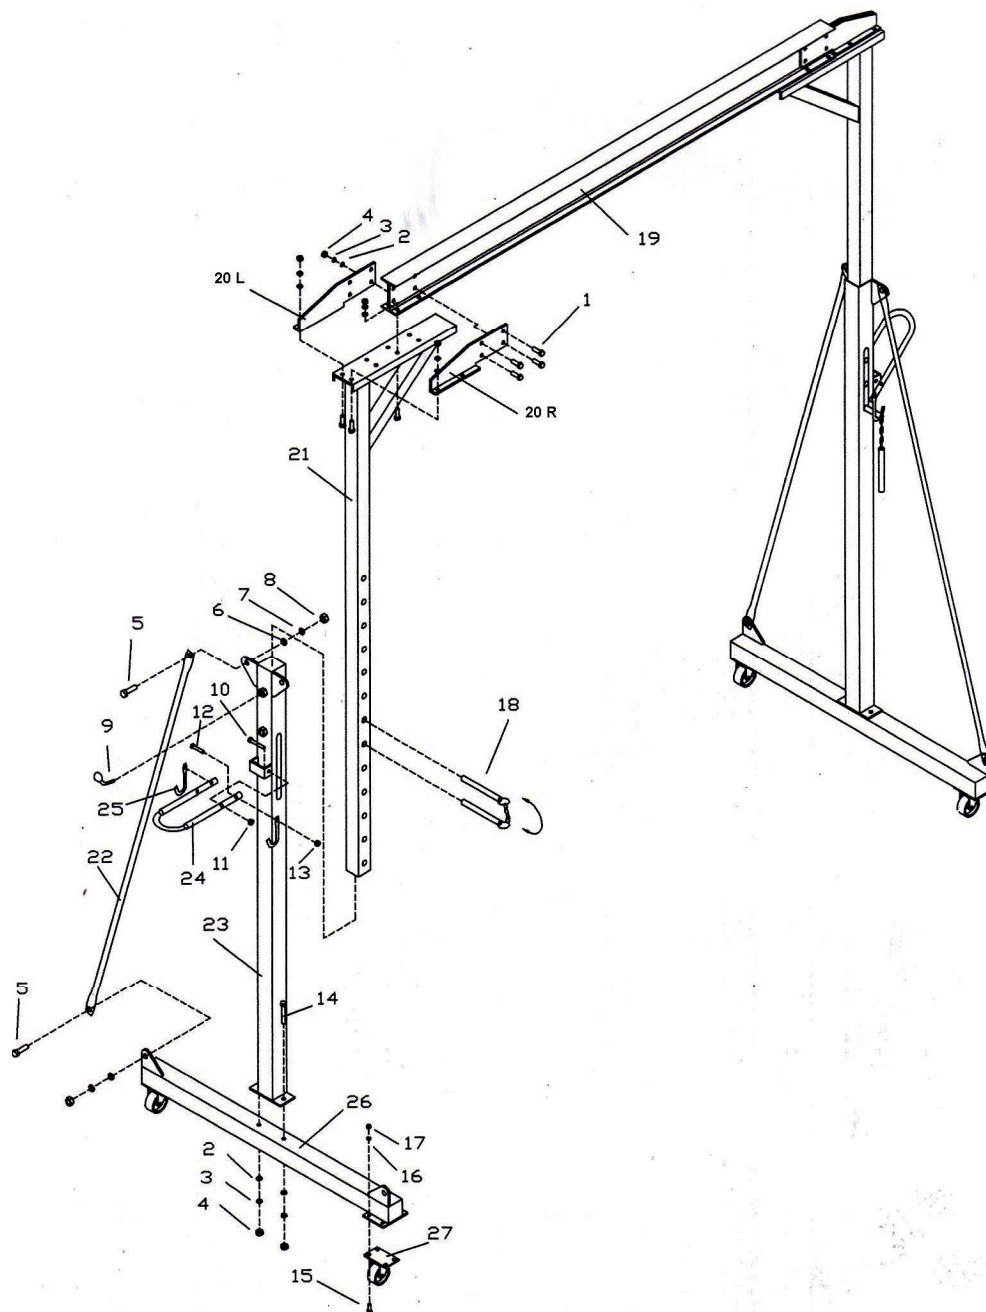

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba w wieku powyżej 18 lat posiadająca odpowiednie predyspozycje, pouczona i przeszkolona w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy.

Stanowisko pracy zalecamy wyposażyć w tablice omawiające zasady bezpieczeństwa pracy:

- „Zapobiegać najczęstszemu wypadkom” – **URZĄDZENIA DŹWIGNICOWE**

Symbole wykorzystywane w niniejszych instrukcjach



Uwaga!

Oznacza niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń albo znaczne straty materialne.



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia



Notatka:

Informacja dodatkowa

! Ogólnie

- Woreczki plastikowe zastosowane do opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci i zwierząt.
- Należy zapoznać się z tym urządzeniem, jego sterowaniem, użytkowaniem, elementami tego urządzenia i możliwymi zagrożeniami związanymi z jego niewłaściwym użytkowaniem.
- Należy zadbać o to, aby użytkownik urządzenia został starannie zapoznany z jego sterowaniem, użytkowaniem, elementami tego urządzenia i możliwymi zagrożeniami związanymi z jego używaniem.
- Należy przestrzegać zaleceń podanych na tablicach ostrzegawczych. Tych tabliczek nie wolno usuwać ani ich uszkodzać. W razie uszkodzenia albo nieczytelności tabliczki należy skontaktować się z dostawcą.
- Stanowisko pracy należy utrzymywać w porządku i czystości. Bałagan na stanowisku pracy może spowodować wypadek.
- Nigdy nie należy pracować w ciasnych i źle oświetlonych pomieszczeniach. Należy zawsze sprawdzić, czy podłoga jest stabilna i czy jest zapewniony dobry dostęp do stanowiska pracy. Należy zawsze utrzymywać stabilną pozycję.
- Należy nieustannie kontrolować postęp pracy i wykorzystywać wszystkie zmysły. Pracy nie kontynuować, jeżeli nie można się na niej w pełni skoncentrować.
- Należy zabronić dostępu zwierzęt, dzieci i osób niepowołanych do maszyny.
- Urządzenia nie wolno używać w innym celu, niż ten, do którego jest ono przeznaczone.
- Podczas pracy korzystać ze środków ochrony osobistej (na przykład kask ochronny, okulary, obuwie ochronne, itp.).
- Nie przemęczać się i zawsze korzystać z obu rąk.
- Przy urządzeniu nie należy pracować, będąc pod wpływem alkoholu i substancji odurzających.
- W razie zawrotów, osłabienia albo omdlenia nie należy pracować przy tym urządzeniu.
- Jakiegokolwiek zmiany w urządzeniu nie są dopuszczalne. **NIE KORZYSTAĆ** z urządzenia w przypadku stwierdzenia zagięć, pęknięć albo innych uszkodzeń.
- Przy konserwacji i naprawach korzystać wyłącznie z oryginalnych części.
- Zastosowanie urządzeń dodatkowych albo wyposażenia, którego nie polecił dostawca, może spowodować wypadek i związane z nim obrażenia.
- Nie przeciążać urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przeciążeniem.
- Urządzenie chronić przed zbyt wysoką temperaturą i światłem słonecznym.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w suchym, zamkniętym miejscu, które nie jest dostępne dla dzieci.
- Sprawdzić, czy części nie są pęknięte albo zatarte i czy wszystkie części są dobrze zamocowane. Sprawdzać wszystkie pozostałe warunki, które mogą mieć wpływ na działanie urządzenia.
- Jeżeli w tej instrukcji nie podano inaczej, to wszystkie uszkodzone części i elementy zabezpieczające należy naprawić albo wymienić na sprawne.

! Zespoły

- Nie wolno korzystać z urządzenia, które nie jest całkowicie zmontowane zgodnie z zaleceniami tej instrukcji.

! Urządzenie dźwignicowe

- Podnosić tylko ciężary nieprzekraczające udźwigu suwnicy.
- Urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji na wytrzymałym i poziomym podłożu z gładką powierzchnią.
- Przed rozpoczęciem pracy z ciężarem trzeba zabezpieczyć suwnicę przeciw przesunięciu się.
- Podczas opuszczania uważać, by nie doszło do zgniecenia kończyn lub przedmiotów przez mechanizm suwnicy.

MONTAŻ

- Przed wyrzuceniem opakowania należy sprawdzić, czy nie pozostały w nim jakieś drobne elementy. Jeżeli tak, należy odnaleźć te części w wykazie albo na schemacie montażu i zamontować je w odpowiednim miejscu.

Opis




- A- Zestaw prawej podpory suwnicy
- B- Zestaw lewej podpory suwnicy
- C- Pręt wewnętrzny prawy
- D- Pręt wewnętrzny lewy
- E- Belka
- F- Śruby oporowe
- G- Dźwignia podnosząca

www.uni-max.com

Rys. 1

Montaż kółek (rys. 2)

Do podstawy (1) przymocować kółka (2) przy pomocy 4 szt. śrub M10 × 30 (3), podkładek sprężystych (4) i nakrętek M10 (5) Śruby i nakrętki mocno dokręcić.

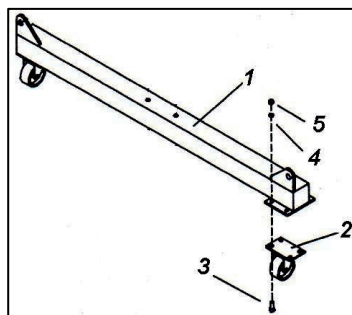

rys. 2

KONSERWACJA

- Narzędzia należy zawsze utrzymywać w czystości. Zanieczyszczenia, które mogą się przedostać do mechanizmu narzędzia, mogą spowodować jego uszkodzenie.
- Do czyszczenia nie stosować agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników.
- Części plastikowe wycierać ściereczką namoczoną w wodzie mydlanej.
- Powierzchnie metalowe należy konserwować ściereczką zwilżoną olejem mineralnym.
- Niewykorzystywane urządzenia przechowywać zakonserwowane w suchym miejscu, gdzie nie będą korodować.
- Wszystkie prace konserwacyjne może wykonywać wyłącznie przeszkolony personel.
- Do napraw stosować wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

LIKWIDACJA

- Po zakończeniu eksploatacji wyrobu należy przy likwidacji powstałych odpadów postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyrób składa się z części metalowych i plastikowych, które po posegregowaniu podlegają recyklingowi niezależnie od siebie.
- 1. Zdemontować wszystkie części maszyny.
- 2. Części podzielić na odpowiednie kategorie odpadu (metale, guma, tworzywa, itp.). Posortowany materiał przekazać do dalszego wykorzystania.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli wystąpi usterka, prosimy przesłać urządzenie na adres producenta, naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie. Krótki opis usterki skróci jej lokalizację i czas naprawy. W okresie gwarancyjnym do urządzenia prosimy załączyć kartę gwarancyjną i dowód zakupu. Również po okresie gwarancyjnym wykonujemy dla Państwa naprawy po umiarkowanych cenach.

Żeby zapobiec uszkodzeniu urządzenia podczas transportu, należy dobrze je zapakować albo skorzystać z opakowania oryginalnego. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu nie ponosimy odpowiedzialności, a przy reklamowaniu usługi transportowej znaczenie ma poziom opakowania urządzenia i jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

Uwaga: Rysunki mogą lekko różnić się od dostarczonego wyrobu, tak samo, jak może różnić się rodzaj i typ dostarczonego wyposażenia. Jest to wynik ciągłego postępu i takie zdarzenia nie mają wpływu na odpowiednie funkcjonowanie wyrobu.

OBSŁUGA


Do obsługi suwnicy warsztatowej potrzebna jest obecność 2 osób, ponieważ podnoszenie belki (E) musi być jednocześnie po obu stronach, by zapobiec zakleszczeniu pręta wewnętrznego (C,D) w zestawie podpory (A, B) patrz rys. 1 w rozdziale MONTAŻ.

Podnoszenie:

Podnoszenie belki (E) polega na wkładaniu i wyjmowaniu kołków poprzez pręty wewnętrzne (C,D) oraz podpory suwnicy (A,B). Kołki te zamocowane są po obu stronach łańcucha. Podnoszenie odbywa się przy pomocy dźwigni (G), która wyposażona jest w haki. Te zaczepione zostaną o kołek i ruchem dźwigni (G) w kierunku do góry i w dół następuje podnoszenie belki (E). Włożeniem drugiego kołka do następnego otworu dolnego, nastąpi zmiana wysokości roboczej belki w porównaniu z poprzednią. Minimalna wysokość robocza belki wynosi 2 400 mm, natomiast maksymalna wynosi 3 600 mm. Do osiągnięcia wymaganej wysokości roboczej konieczne jest dokręcenie śrub oporowych (F) po obu stronach zestawu podpory suwnicy (A, B).

Opuszczanie:

 Przed samym opuszczeniem belki zluźnić trzeba śruby oporowe (F) znajdujące się po obu stronach zestawu podpory suwnicy. Opuszczanie belki (E) polega na tej samej zasadzie co podnoszenie. Różnica spoczywa w tym, że kołki wkładane są nie do otworu dolnego, ale do najbliższego otworu górnego. W praktyce działa to następująco. Włożyć drugi kołek do otworu górnego, który znajduje się nad kołkiem pierwszym. Na drugi kołek włożyć haki dźwigni (G) i dźwignię (G) lekko zacisnąć w kierunku w dół. Nastąpi lekkie podniesienie belki (E) i zluźnienie pierwszego kołka, który można wyjąć. Dźwignię podnoszącą lekko puszczać w kierunku do góry. W ten sposób obniżona zostanie wysokość robocza belki.

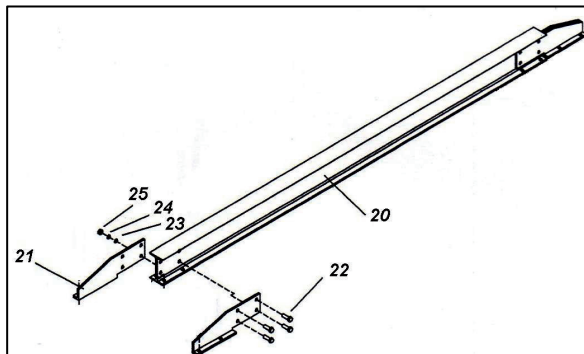


Rys. 10

Montaż pustego pręta (rys. 3)


Do podstawy (1) przymocować pusty pręt (11) przy pomocy śrub M12 × 100 (6), podkładek 12 (8 i 9) i nakrętek M12 (10). Śruby i nakrętki mocno dokręcić.

Montaż podpory (rys. 4)

Przymocować podporę (12) do obu stron pustego pręta (11) przy pomocy śrub M14 × 40 (15), podkładek 14 i nakrętek M14. Śruby i nakrętki mocno dokręcić. Uważać, by uchwyty (11a) na podstawie (1) i pustym pręcie (11) znajdowały się po montażu po jednej stronie, patrz rys. 3.

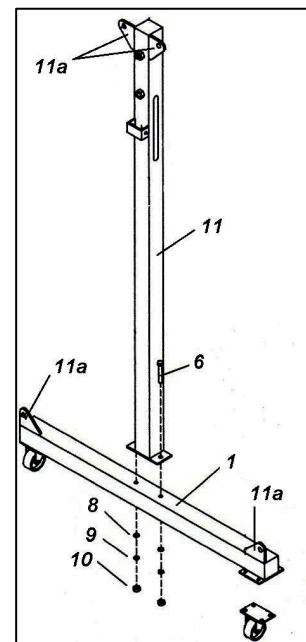


rys. 3

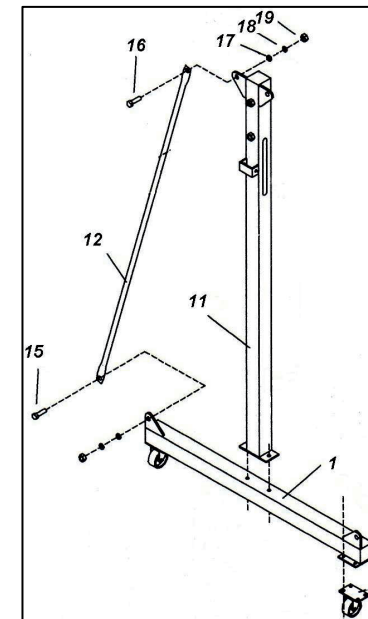

rys. 4

Montaż stopek do belki (rys. 5)


Belkę (20) położyć na równym podłożu. Do belki (20) przymocować z obu stron stopki (21) przy pomocy śrub M12 × 35 (22), podkładek (23 i 24) i nakrętek M12 (25). Nie wykonywać pełnego dokręcenia śrub i nakrętek.

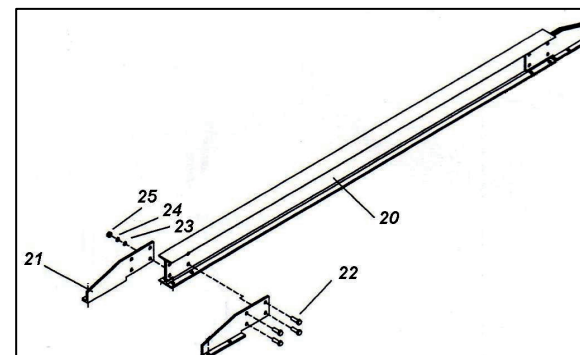

Rys. 5


Montaż pręta wewnętrznego do lewego i prawego zestawu podpory suwnicy (rys. 6)

i Do wykonania montażu konieczna jest obecność dwu osób. Wychylić prawy zestaw suwnicy (A). Do prawego zestawu suwnicy (A) włożyć pręt wewnętrzny (C). Po włożeniu pręta wewnętrznego do zestawu suwnicy włożyć kołek (X) do pierwszego otworu górnego. Wychylić lewy zestaw suwnicy (B). Do lewego zestawu suwnicy (A) włożyć pręt wewnętrzny (D). Po włożeniu pręta wewnętrznego do zestawu suwnicy włożyć kołek (X) do pierwszego otworu górnego.

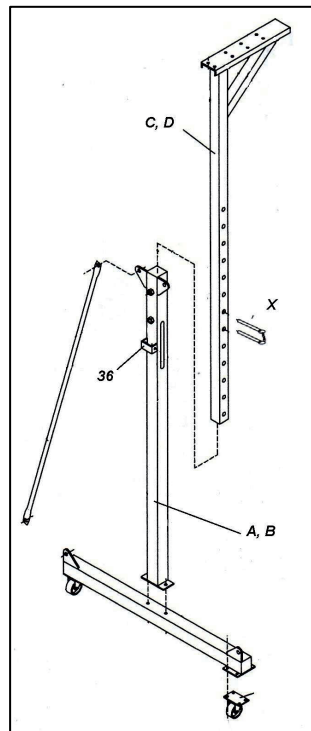

rys. 6

Montaż belki ze stopkami do pręta wewnętrznego (rys. 7)

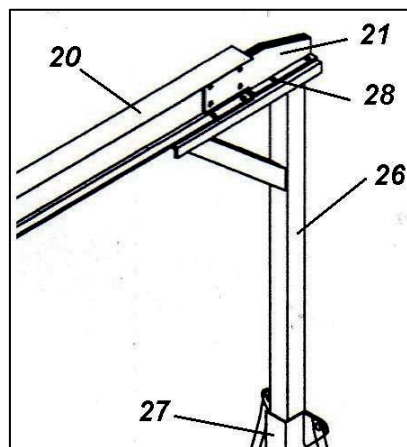

rys. 7


i Do wykonania montażu konieczna jest obecność czterech osób. Dwie osoby potrzebne są do trzymania prawego i lewego zestawu podpory suwnicy (27) i dwie osoby do ustawienia belki (20) ze stopkami (21) oraz następnego przyśrubowania stopek do pręta wewnętrznego (26) przy pomocy śrub, podkładek i nakrętek.

! Po ustawieniu konieczne jest mocne dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek na stopkach.


Podczas instalacji belki do pręta wewnętrznego trzeba, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zastosować drabiny.

Montaż dźwigni podnoszącej (rys. 8)

Do końca dźwigni podnoszącej (31) przymocować haki (30) przy pomocy śrub M8 × 40, podkładek i nakrętek M8. Uwaga, nie dokręcać, ponieważ pomiędzy hakiem i dźwignią ma pozostać luz. Przyłożyć dźwignię podnoszącą (31) do uchwyty (36), włożyć śruby od środka uchwyty (36) i przeciągnąć poprzez dźwignię (31). Następnie zaśrubować nakrętkę (34) i pozostawić mały luz, w celu prostszej manipulacji z dźwignią podnoszącą (31). Na sam koniec jeszcze ustawić haki (30) oraz kołek (37) i zainstalować prawą i lewą stronę suwnicy (A, B) dźwignie oporowe (F).

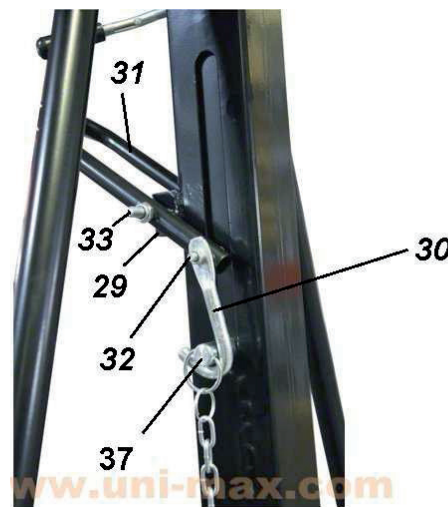

rys. 8

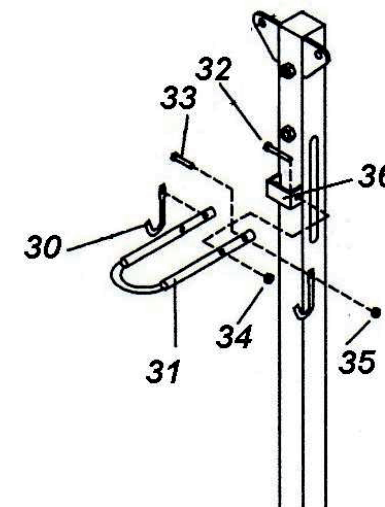

rys. 9