

KARTA GWARANCYJNA

1. Maszyny i narzędzia KH Trading są objęte gwarancją 6/24 miesiące, począwszy od daty zakupu, jak opisano w Kodeksie postępowania cywilnego (przy składaniu reklamacji dowód zakupu lub faktura z potwierdzeniem odbioru musi być dołączona do karty gwarancyjnej).
2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niefachową obsługą, przeciążeniem maszyny, postępowaniem niezgodnym z treścią niniejszej instrukcji obsługi, stosowaniem akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone, nieautoryzowanymi naprawami, normalnym zużyciem ściernym i uszkodzeniami powstałymi podczas transportu. Ponadto, niniejsza gwarancja nie obejmuje części i wyposażenia dodatkowego, jak na przykład silnika, szczotek węglowych, uszczelnień i części obsługiwanych gorącym powietrzem oraz części, które należy wymieniać regularnie.
3. Jeśli okaże się, że naprawa nie jest objęta gwarancją, wszelkie koszty napraw i wysyłki do i z ośrodka napraw producenta będą płatne przez klienta zgodnie z obowiązującym cennikiem. Patrz [www](http://www.kh-trading.com).
4. Podczas składania reklamacji, Klient musi mieć kartę gwarancyjną, wskazującą datę zakupu, numer seryjny maszyny, pieczętą sprzedającego i podpis sprzedawcy, jak również dowód zakupu.
5. Reklamacja gwarancyjna powinna być składana w sklepie sprzedawcy, gdzie maszyna została zakupiona lub można przesłać ją do ośrodka napraw. Sprzedawca jest zobowiązany do wypełnienia karty gwarancyjnej (daty sprzedaży, numeru seryjnego, wstawienia pieczętki sprzedawcy i umieszczenia podpisu). Wszystkie te informacje muszą być wpisane podczas sprzedaży.
6. Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas, przez który maszyna znajdowała się w posiadaniu ośrodka napraw. Jeśli naprawa lub usterka nie są objęte gwarancją, wszelkie koszty obejmujące naprawę i wysyłkę będą ponoszone przez właściciela maszyny / narzędzi. Zalecamy wysłanie maszyny w jej oryginalnym opakowaniu. Prosimy również o załączenie krótkiego opisu usterki umieszczonego w opakowaniu.
7. Przed wysyłką maszyny do naprawy, należy ją starannie wyczyścić. Jeśli otrzymana maszyna będzie brudna, może ona zostać odrzucona przez warsztat naprawczy lub użytkownik może zostać obciążony kosztem jej oczyszczenia

KH TRADING, Sp. z o.o.

Skrytka pocztowa 7

02 - 695 Warszawa 68

Tel.: 0 801 033 077

(opłata jak za połączenie lokalne)

Fax: (022) 43 35 332

GODZINY OTWARCIA:

Pn - Pt: 7:30 - 16:30

INTERNET: www.uni-max.com.pl

info@uni-max.com.pl

bok@uni-max.com.pl

ZAKŁAD NAPRAWCZY

Ośrodek logistyczny Klecany

Topolová 483

250 67 Klecany

Czechy

Miasto spedycyjne

Adres

WROCŁAW

UL. PUŁASKIEGO 48 - 50,

50 - 443 WROCŁAW

Kierownictwo

Telefon

Elżbieta KNOTZ

(71) 337 47 74

Telefon wewnętrzny

Telefon/Fax

(22) 510 73 33

(71) 372 89 86

Telefon całodobowy

0 507 003 071

Produkt:	ZSZYWACZO-GWOŹDZIARKA KOMBINOWANA	
Typ:	SF-5040	Numer seryjny (produkt serii):
Data produkcji:	Uwagi ośrodka napraw:	
Data sprzedaży, pieczętka, podpis:		

Reklamacja nie będzie przedmiotem przetwarzania bez prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub bez dowodu zakupu, włącznie z podaniem typu wyrobu (faktury, dowodu zakupu).

www.uni-max.com

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ZSZYWACZO-GWOŹDZIARKA KOMBINOWANA



SF-5040

Nasza firma jest gotowa do zaoferowania swych usług - przed, w trakcie i po zakupieniu wyrobów. Jeżeli masz jakies pytania, komentarze lub pomysly, prosimy o skontaktowanie się z naszym ośrodkiem handlu. Zrobimy jak najlepiej wszystko co możliwe z naszej strony, aby zaadresować Twoje komentarze lub pytania pod właściwy adres.

OSTRZEŻENIE! Nie próbuj eksploatować niniejszej maszyny zanim zapoznasz się z całą instrukcją i zanim poznasz jak się z nią obchodzić. Przechowuj niniejszą instrukcję celem umożliwienia skorzystania z niej w późniejszym czasie. Zwracaj szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa. Nie stosowanie się do zasad bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała u osób obsługujących maszynę lub znajdujących się w pobliżu, albo może spowodować uszkodzenie maszyny i przedmiotu obrabianego. Należy zwracać szczególną uwagę na uwagi i etykiety bezpieczeństwa znajdujące się na maszynie. Nie należy nigdy usuwać ani uszkadzać tych etykiet.

--

Lekka, wysokiej jakości pneumatyczna zszywacz-gwoździarka z elementami zabezpieczającymi, które umożliwiają płynną i wydajną pracę.

Moc wyrzutu elementu łączącego można regulować ciśnieniem dodatkowego sprężonego powietrza.

Ciśnienie robocze instalacji sprężonego powietrza	.4 - 7 bar
Maks. ciśnienie sprężonego powietrza	.8 bar
Zszywki	.5,7 × 16 - 40 mm
Długość gwoźdźa	.15 - 50
Wymiar	.1,25 - 1 mm
Wewnętrzny krąg łączący	.1/4"
Pojemność zasobnika	.100 sztuk
Wymiary opakowania (l x w x h)	.55 × 235 × 255 mm
Poziom hałasu	.82 dB
Cieężar netto	.1,5 kg
Cieężar brutto	.2,5 kg

Dokładność instrukcji, wykresów i informacji zawartych w niniejszej instrukcji, zależy od daty druku. Z uwagi na ciągłe udoskonalanie produktu, producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie jego parametrów technicznych bez uprzedniego powiadamiania o tym klientów.

Zestawienie napraw i konserwacji:

[illegible]

LISTA CZĘŚCI

POZ.	OPIS	POZ.	OPIS
1	ŚRUBA	41	OGRANICZNIK RUCHU
2	TŁUMIK OBROTOWY	42	NAKRĘTKA USTALAJĄCA
3	SPRĘŻYNA	43	BEZPIECZNIK
4	ŚRUBA M5 × 20	44	-
5	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	45	ŚRUBA M4 × 12
6	POKRYWA SIŁOWNIKA	46	ŚRUBA M4 × 6
7	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 13,7 × 2,4	47	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 2,4 × 1,8
8	USZCZELKA	48	NAKRĘTKA 1,8
9	SPRĘŻYNA DOCISKOWA	49	POPYCHACZ
10	ZAWÓR	50	PRZYCISK
11	USZCZELKA	51	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 4,5 × 1,2
12	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 24,8 × 3,5	52	SPRĘŻYNA ZATYCKI
13	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 31,2 × 2,5	53	ZATRZASK
14	OBUDOWA	54	SPRĘŻYNA DOCISKOWA
15	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 42,6 × 2,35	55	ŚRUBA M4 × 35
16	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 30 × 1,8	56	WSPORNIK
17	USZCZELKA	57	KOŁEK
18	BUTLA	58	PRZEWÓD
19	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 29,7 × 3,55	59	ETYKIETA
20	ZESTAW TŁOKA	60	OKIENKO
21	TŁUMIK DRGAŃ	61	ZASOBNIK
22	KORPUS	62	ADAPTER
23	TULEJA PRZELOTOWA	63	POPRZECZKA
24	ZMIENIACZ	64	ŚRUBA M4 × 12
25	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 11 × 1,2	65	ŚRUBA M4 × 10
26	SPRĘŻYNA Ø 0,4 - MM	66	OSŁONA POPRZECZKI
27	TRZON ZAWORU	67	OSŁONA POPRZECZKI
28	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 8 × 1	68	KOŁEK 1,5 × 12
29	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 1,9 × 1,1	69	PROWADNICA CIERNA
30	PROWADNIK TRZPIENIA	70	ZASOBNIK
31	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 11,2 × 1,85	71	USZTYWNIENIE
32	KOŁEK	72	ŚRUBA M4 × 8
33	DŹWIGNIA WŁĄCZANIA	73	NAKRĘTKA M4
34	GIĘTKI KRAŻEK	74	ŚRUBA M4 × 16
35	PŁYTKA ZABEZPIECZAJĄCA	75	UCHWYT
36	KOŁEK 2,5 × 16	76	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 36,3 × 3,55
37	PODSTAWA	77	ZASŁEPKA
38	SPRĘŻYNA	78	ZŁĄCZKA
39	PIERŚCIEŃ ELESTYCZNY 5		
40	-		

UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

- **Urządzenie to może być wykorzystywane przez osoby wykwalifikowane, mające ukończone 18 lat lub starsze, które zostały przeszkolone w zakresie procedur wykonywania pracy i ochrony środowiska.**
- **Każda osoba, użytkująca opisywane urządzenie, musi mieć świadectwo lekarskie potwierdzające jej zdolność do jego obsługi.**

Zalecamy umieszczenie etykiet ostrzegawczych w widocznych miejscach wokół stanowiska pracy:

Symbole wykorzystywane w całej instrukcji



Ostrzeżenie!
Ryzyko obrażeń ciała bądź poważnych strat materialnych.



Ostrożnie!
Ryzyko uszkodzeń



Uwaga:
Dodatkowe informacje



Stosować środki ochrony osobistej.



Instrukcje ogólne

- Zapoznaj się dokładnie z urządzeniem oraz z procedurami jego obsługi. Powinieneś znać zagrożenia, które mogą się pojawić, gdy urządzenie nie jest eksploatowane prawidłowo.
- Każdy użytkownik niniejszego urządzenia musi wiedzieć jak je bezpiecznie obsługiwać i być świadomym wszelkich zagrożeń, jakie mogą pojawiać się podczas jego nieprawidłowego użytkowania.
- Zwracaj szczególną uwagę na instrukcje bezpieczeństwa podane na etykietach. Nie usuwaj ich ani nie niszcz. Jeśli tabliczka ostrzegawcza stanie się nieczytelna lub uszkodzona, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
- Utrzymuj swoje stanowisko pracy w czystości. Brudne i niewłaściwie zorganizowane stanowisko pracy może prowadzić do powstania wypadku.
- Nie wykonuj pracy w słabo oświetlonych i wąskich pomieszczeniach. Upewnij się czy podłoga jest stabilna i czy masz wygodne warunki do pracy. Podczas wykonywania pracy zachowuj stabilną postawę.
- Nieprzerwanie obserwuj przebieg pracy i koncentruj się na jej wykonaniu. Wykonuj pracę zgodnie z procedurami roboczymi. Przerwij pracę, jeśli nie możesz skupić uwagi na wykonywanych czynnościach.
- Utrzymuj przyrząd w czystości.
- Nie dopuść, aby uchwyty narzędzi były pokryte smarem czy brudem.
- Zapewnij takie warunki, aby dzieci, osoby postronne i zwierzęta nie mają dostępu do Twojego warsztatu.
- Nigdy nie umieszczaj dłoni i nóg wewnątrz obszaru pracy.
- Nigdy nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez dozoru.
- Stosuj urządzenie jedynie zgodnie z przeznaczeniem.
- Podczas pracy stosuj środki ochrony osobistej, okulary ochronne i zatyczki do uszu.
- Nie przeceniaj swoich możliwości i pamiętaj o ograniczeniach. Używaj obydwu rąk.
- Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- Nie obsługuj urządzenia, jeśli masz zawroty głowy lub jest Ci słabo.
- Bezwzględnie zabrania się wykonywania modyfikacji czy usprawnień urządzenia. Jeśli zauważysz pęknięcie lub inne uszkodzenie urządzenia NIE UŻYWAJ GO.
- Nigdy nie wykonuj żadnych czynności związanych z konserwacją podczas pracy urządzenia.
- Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe objawy lub usłyszysz jakiegokolwiek dziwny dźwięk, natychmiast zatrzymaj urządzenie i zaprzestań wykonywania pracy.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia sprawdź, czy wszystkie śruby są poprawnie dociągnięte.
- Regularnie przeprowadzaj zalecaną konserwację. Przed przystąpieniem do pracy, sprawdź czy urządzenie jest w dobrym stanie technicznym i czy nie ma żadnych uszkodzeń.
- Podczas napraw stosuj tylko oryginalne części zamienne.
- Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych lub innych części nie zatwierdzonych przez producenta może spowodować obrażenia ciała osób obsługujących urządzenie.
- Urządzenie wykorzystuj jedynie do prac, którym może ono podołać. Nie należy przeciążać narzędzi czy wyposażenia dodatkowego. Do wykonywania prac o większych wymaganiach w zakresie mocy należy użyć urządzenia o większej mocy.
- Nie należy przeciążać urządzenia. Oceniaj swą pracę tak by urządzenie pracowało z optymalną prędkością, bez przeciążeń. Uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek przeciążeń nie są objęte gwarancją.
- Nie wystawiać na działanie nadmiernych temperatur czy bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Narzędzie to nie jest przeznaczone do pracy w warunkach dużej wilgotności lub pod wodą.
- Jeśli nie korzystasz z urządzenia, przechowuj je w suchym i bezpiecznym miejscu, chronić przed dziećmi.
- Przed przystąpieniem do pracy, sprawdź czy wszystkie elementy zabezpieczające działają prawidłowo i skutecznie. Upewnij się, czy wszystkie części ruchome są w dobrym stanie technicznym.
- Przed przystąpieniem do pracy, sprawdź czy żadna część nie jest pęknięta bądź zablokowana. Sprawdź czy wszystkie części zostały zamocowane i zmontowane zgodnie z projektem. Wystrzegaj się wszelkich uwarunkowań, które mogą negatywnie wpływać na prawidłowe działanie urządzenia.
- Jeśli instrukcja nie przewiduje inaczej, wszystkie uszkodzone części należy naprawiać bądź wymieniać.



Mechanika precyzyjna

- Nigdy nie używaj imadła do przytrzymania sprzętu.
- Zabezpiecz swoje urządzenie przed upadkiem z dużej wysokości i uderzeniami.



Montaż


- Nie używaj urządzenia, jeśli nie jest dokładnie zmontowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji użytkownika.



Sprężone powietrze

- Do urządzenia musi być doprowadzane suche sprężone powietrze o określonym ciśnieniu i w dostatecznej ilości. Stosowanie ciśnienia zbyt wysokiego skracając okres trwałości urządzenia i powodując szybsze jego zużycie i zniszczenie, a także zwiększając ryzyko obrażeń ciała.
- Zamiast sprężonego powietrza nie wolno stosować innych sprężonych gazów w butlach, np. tlenu, itp.
- Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od przewodu zasilania sprężonym powietrzem i po oczyszczeniu go umieść z powrotem w walizce.
- Złącze, przez które sprężone powietrze wpływa do urządzenia, musi mieć określone parametry.
- Szczególną uwagę zwracaj na wodę, której obecność niszczy urządzenie. Nie należy zapominać, aby codziennie wypuszczać skraplającą się wodę z ciśnieniowego zbiornika powietrza sprężarki i wysuszyć przewody elastyczne, przez które doprowadzane jest powietrze do narzędzia.
- Sprawdź czy brud nie dostaje się do urządzenia. Utrzymywaj w czystości otwór wlotowy i wylotowy.
- Przed odłączeniem instalacji rurowej lub przewodu elastycznego sprężonego powietrza należy odczekać aż dojdzie do wyrównania ciśnienia.
- Przed przystąpieniem do pracy, sprawdź wszystkie połączenia i przewody są szczelne i nie ma przecieków. Po stwierdzeniu nieszczelności dokonaj natychmiast naprawy. Nieszczelności powodują przeciążenie sprężarki i znaczny wzrost obciążenia roboczego.
- Przewody ciśnieniowe oraz układ rur należy regularnie przeglądać. Po stwierdzeniu uszkodzenia lub nieszczelności, natychmiast przerwij pracę i wymień uszkodzony element. Przewody ciśnieniowe nie mogą być skręcone. Należy zwracać uwagę na przebieg linii zaznaczonej na powierzchni przewodu. Przewody ciśnieniowe powinny przebiegać możliwie w linii prostej.

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY

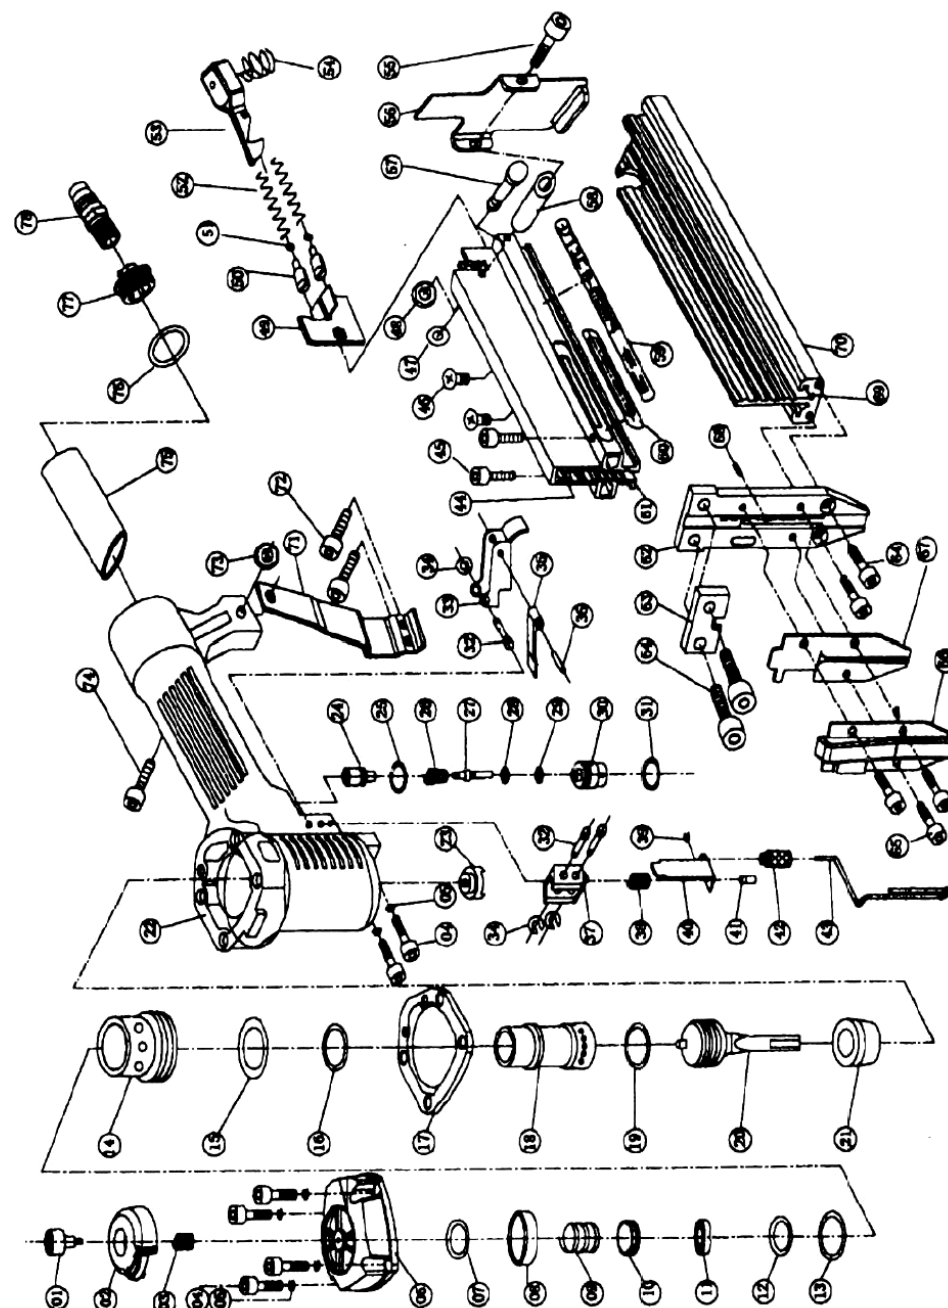

ZŁOMOWANIE

Po zakończeniu okresu trwałości urządzenia należy dokonać jego utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Wyrób wykonany jest z części metalowych i z tworzyw sztucznych, które mogą być poddane recyklingowi, jeśli zostaną od siebie oddzielone.

1. Zdemontować wszystkie części.
2. Oddzielić wszystkie części zgodnie z rodzajem materiałów, z których są one wykonane (np. metale, guma, tworzywa sztuczne, itd.).

Oddzielone części należy dostarczyć do najbliższego zakładu przetwórstwa surowców wtórnych, by poddane zostały przetworzeniu.

OSTROŻNIE

Jeśli maszyna ulegnie uszkodzeniu, wyślij ją do dostawcy celem dokonania naprawy. Prosimy o załączenie krótkiego opisu usterki. Ułatwi to przeprowadzenie naprawy. Jeśli maszyna nadal jest na gwarancji, należy załączyć kartę gwarancyjną i przedstawić dowód zakupu.

Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu, dokładnie opakuj urządzenie lub skorzystaj z opakowania oryginalnego. Po upływie okresu gwarancyjnego, naprawy urządzenia będą dokonywane za niewielką specjalną cenę.

Uwaga: Rysunki i treść niniejszej instrukcji obsługi mogą się nieznacznie różnić od aktualnego wyrobu lub akcesoriów. Wynika to z powodu ciągłego udoskonalania naszych wyrobów. Takie niewielkie różnice nie mają wpływu na działanie produktu.

- Przewodów ciśnieniowych nie należy kłaść na ostrych krawędziach, ani przeprowadzać ich w miejscach, gdzie mogą zostać uszkodzone lub przecięte.
- Przed zainstalowaniem nowego przewodu należy najpierw przedmuchać go sprężonym powietrzem.
- Jeśli zachodzi potrzeba przeprowadzenia przewodów przez dowolne elementy konstrukcji, należy zastosować tuleje zabezpieczające i regularnie sprawdzać przewody.
- Aby zapobiec przedostaniu się zanieczyszczeń do urządzenia, należy stosować korki zabezpieczające i osłony.



Narzędzia ręczne

- Kładąc urządzenie na stole roboczym, sprawdź aby niczego nie dotykało.
- Nigdy nie stosuj imadła do mocowania urządzenia.
- Sprawdź czy przedmiot obrabiany jest prawidłowo zamocowany. Zachowaj ostrożność podczas obsługi i/ lub zwalniania przedmiotu obrabianego z urządzenia mocującego.



Wyposażenie siłowe

- Przed przystąpieniem do wykonywania konserwacji upewnij się czy ciśnienie powietrza w układzie pneumatycznym zostało obniżone do wielkości ciśnienia atmosferycznego.
- Jeśli urządzenie zawiera sprężyny dociskowe, należy zapewnić ich stopniowe i bezpieczne zwalnianie przy użyciu odpowiedniego przyrządu.



Pneumatyczna zszywacz-gwoździarka

- Podczas pracy zawsze stosuj okulary ochronne ze szklami nie dzielonymi i bocznymi osłonami oraz ochronniki słuchu.
- Po przygotowaniu urządzenia do pracy przenoś je za uchwyt, nie trzymaj za dźwignię włączania.
- Uważaj, aby żaden cienki materiał nie został wciągnięty przez urządzenie i aby urządzenie nie ześlizgnęło się wzdłuż brzegu czy krawędzi.
- Nie zszywaj i nie stosuj gwoździ zbyt blisko krawędzi materiału.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest nieszczelne lub wymaga naprawy.
- Nigdy nie podłączaj do źródła zasilania sprężonym powietrzem, jeśli ciśnienie przekracza wartość 8 bar.
- Obciążenie przewodu wejściowego musi być obliczone na ciśnienie dwukrotnie większe od maksymalnej dopuszczalnej wartości ciśnienia całego systemu.
- Przewód wejściowy urządzenia musi być wyposażony w złączkę, która zapewnia całkowite zwolnienie ciśnienia w urządzeniu po odłączeniu przewodu wejściowego.
- Zasobnik można zapęłnić zszywkami lub gwoździami, pod warunkiem że jest podłączony do źródła sprężonego powietrza.
- Urządzenia nie należy używać, jeśli brakuje zatyczki bezpieczeństwa dźwigni włączania lub sprężyny, lub jeśli te elementy są uszkodzone.
- Nie wolno usuwać zatyczki bezpieczeństwa ani sprężyny.
- Przed przystąpieniem do użycia urządzenia, upewnij się czy dźwignia włączania, śruby i nakrętki są pewnie dociągnięte.
- Dyszę urządzenia można przyłożyć do powierzchni roboczej takiego materiału, w który zszywki lub gwoździe wchodzi bez kłopotu (materiał nie może być zbyt twardy).
- Nie używaj urządzenia na powierzchni skośnej, na której może dojść do jego przesunięcia i odrzutu zszywki lub gwoździa.
- Nie przykładaj urządzenia w miejsca, gdzie już wcześniej wbito zszywkę lub gwoździe.
- Po wykonaniu pracy lub jeśli nie używasz urządzenia, należy je zawsze odłączyć od źródła zasilania sprężonym powietrzem.
- Nigdy nie kieruj dyszą w stronę innych osób czy zwierzęcia.
- Urządzenie trzymaj tak, aby podczas odrzutu elementu łączącego nie doszło do obrażenia głowy lub ciała.
- Nie używaj urządzenia w przestrzeni otwartej.

MONTAŻ

- Przed wyrzuceniem opakowania, sprawdź czy w środku nie pozostała jakaś część. Jeżeli tak, wyjmij ją i zainstaluj na właściwym miejscu. Dla uzyskania odpowiednich informacji wykorzystaj listę części oraz rysunek montażowy.

OBSŁUGA


Podczas pracy zawsze noś okulary ochronne, maskę na twarz oraz ochronniki słuchu.

Przed pierwszym użyciem, wprowadź 3 - 5 kropli oleju przeznaczanego do smarowania układów pneumatycznych do otworu wlotowego powietrza w celu zapewnienia smarowania natychmiast po uruchomieniu urządzenia.

- Dla zwiększenia trwałości eksploatacyjnej, zastosuj automatyczne smarowanie powietrza albo bezpośrednio na wyjściu ze sprężarki lub zastosuj smarowanie przewodu.

Eksploatacja

- Otwórz zasobnik przez przyciśnięcie zatyczki bezpieczeństwa i opróżnij go.
- Podłącz urządzenie do przewodu sprężonego powietrza.
- Otwórz przewód zasilania sprężonym powietrzem.
- Ustaw wartość ciśnienia przy użyciu regulatora, tak aby ciśnienie sprężonego powietrza było w zakresie 3 - 7 bar, w zależności od stopnia twardości materiału poddawanego obróbce i długości materiału łączeniowego. **Regulacja wartości ciśnienia w układzie stanowi regulację siły wbijania elementu łączącego materiał. Zszywacz-gwoździarka nie jest wyposażona w regulator siły wbijania.**
- Następnie odłącz urządzenie od przewodu zasilania sprężonym powietrzem.
- Otwórz zasobnik i włóż gwoździe lub zszywki (maks. 100 sztuk). Nie wolno wciskać dźwigni włączania.
- Zamknij zasobnik skoro tylko usłyszysz kliknięcie zatyczki bezpieczeństwa.
- Ile zszywek lub gwoździ znajduje się wewnątrz można obserwować przez boczne okienko.
- Podłącz przewód ciśnieniowy.
- Dociśnij dyszę prostopadłe do materiału.
- Zatyczka bezpieczeństwa przewodu poprzez dyszę zwalnia dźwignię włączania wskutek pełnego dociśnięcia do powierzchni materiału i umożliwi wbicie zszywki lub gwoździa. Nakrętkę rowkową można ustawić po zwolnieniu dźwigni włączania.
- Przez wciśnięcie dźwigni włączania można wbić zszywkę lub gwoździe.

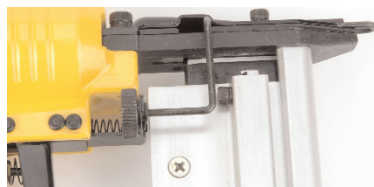

Prowadzenie mocy wyjściowej sprężonego powietrza z urządzenia

Moc wyjściowa sprężonego powietrza znajduje się w górnej części urządzenia, którą można skierować do tyłu w położenie blokowania.

Zakończenie pracy

- Odłącz przewód zasilania sprężonym powietrzem od urządzenia.
- Otwórz zasobnik i wyjmij elementy łączące, zamknij zasobnik.
- Oczyszcz obszar zasobnika i dyszę urządzenia z pozostałości materiałowych i żywicy.
- Zamknij otwór wlotowy sprężonego powietrza korkiem.

USUWANIE USTEREK

Zszywka lub gwoździe blokuje się

- Następnie odłącz urządzenie od przewodu zasilania sprężonym powietrzem.
- Otwórz zasobnik
- Wyjmij zszywki lub gwoździe
- Wyjmij zablokowaną zszywkę lub gwoździe.

KONSERWACJA

- Utrzymuj urządzenie w czystości. Brud pochodzący z narzędzi może wnikać do środka mechanizmów sprzętu i spowodować jego uszkodzenie.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych roztworów czyszczących, ani rozcieńczalników do farb.
- Części wykonane z tworzyw sztucznych należy czyścić szmatką zwilżoną roztworem wody i mydła.
- Oczyszć i nasmaruj powierzchnie metalowe szmatką zwilżoną w oleju parafinowym.
- Jeśli nie korzystasz z urządzenia należy zabezpieczyć je przez smarowanie przy użyciu odpowiedniego smaru i przechowywać w suchym pomieszczeniu w celu zapobieżenia korozji.



Szczegółowy opis użytkowania tego urządzenia nie jest zawarty w tej instrukcji obsługi, ponieważ producent / dystrybutor przyjmuje, iż użytkownik jest osobą doświadczoną w pracach podobnego typu. Również zgodnie z prawem właściwym, niniejsze urządzenie uważane jest jako produkt handlowy, ogólnego dostępu. Jeśli użytkownik nie wie jak używać niniejsze urządzenie, zaleca się poszukania dalszych informacji w zakresie jego użytkowania w dziale zajmującym się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Smarowanie

- Smarowanie powietrza wejściowego jest zasadniczym obowiązkiem użytkowników urządzeń pneumatycznych.
- Należy przeprowadzać je codziennie przy użyciu odpowiedniego oleju przeznaczanego do smarowania urządzeń pneumatycznych.
- Najodpowiedniejszym i najprostszym sposobem jest stosowanie smarownicy przewodu umieszczonej między sprężarką i urządzeniem. Smarowanie odbywa się automatycznie.
- Jeśli nie stosuje się tej metody, to należy codziennie wlewać niewielką ilość oleju bezpośrednio do otworu, przez który wprowadza się powietrze sprężone.
- Regularnie należy smarować powierzchnie robocze przy użyciu odpowiedniego smaru.