

KONTAKTY

Reklamacje mogą Państwo wysłać do magazynu firmy transportowej w Polsce, pod adres podany w formularzy reklamacyjnym (RMA formularz) lub bezpośrednio na poniższy adres do naszego serwisu, aby przyspieszyć przebieg reklamacji.

ZAKŁAD NAPRAWCZY

unitechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)

277 45 Ůžice

Czechy

W przypadku pytań prosimy o kontakt: KH TRADING, Sp. z o.o.

Tel.: 0 801 033 077 **GODZINY OTWARCIA:** (opłata jak za połączenie lokalne) Pn - Pt: 7:30-16:00

Fax: (022) 43 35 332

INTERNET: www.uni-max.com.pl

info@uni-max.com.pl

bok@uni-max.com.pl

uni-max

INSTRUKCJA OBSŁUGI TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI GWARANCJA I SERWIS

PICKUP DŹWIG SX 2000 - A



SX204A

Nasza firma jest przygotowana zaoferować Państwu swoje usługi - jeszcze przed zakupem produktu, przy jego zakupie oraz po jego zakupie. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek zapytań, propozycji lub zaleceń prosimy skontaktować się z naszym punktem handlowym. Postaramy się wziąć pod uwagę Państwa propozycje i zareagować w ramach możliwości.

Szczególłą uwagę należy poświęcić przede wszystkim instrukcjom dotyczącym bezpieczeństwa pracy. Niedotrzymanie lub nieściśle dotrzymanie tych instrukcji może być przyczyną zranienia użytkownika lub innych osób, ewentualnie uszkodzenia urządzenia lub przetwarzanego materiału. W szczególności należy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych na tabliczkach umieszczonych na urządzeniu.

Dla uproszczenia ewentualnej komunikacji prosimy zapisać tutaj numer faktury albo innego dokumentu poświadczającego zakup.

Praktyczny dźwign do użycia w warsztacie, na platformie, w zakładach przemysłowych lub do montażu na skrzyni ładunkowej samochodu. Możliwość podnoszenia lżejszego ładunku także w niższej pozycji za pomocą zintegrowanej wciągarki (długość liny z hakiem 9,4 m). Nośność aż 900 kg, wysokość podnoszenia stałego haka 400 – 1 770 mm, hydrauliczna wysokość podnoszenia wysięgnika, długość wysuwanego wysięgnika 1 200 – 1 830 mm. Podstawa obrotowa 360°. Wysokość całkowita 1 430 mm, podstawa montażowa kwadratowa 270 mm, otwór mocujący 20 mm, rozstaw 105 mm.

Długość ramiona pomiędzy osią obrotu ramiona i osią rolki łańcucha mierzona wzdłuż osi ramiona z możliwością ustawiania 135, 155, 175 albo 195 cm. Tym długościom odpowiadają udźwigi 900, 700, 500 albo 300 kg.

Maks. nośność	900 kg
Wysokość podnoszenia haka stałego	400 - 1 770 mm
Długość ramiona	1 200 - 1 830 mm
Wysokość	1 430 mm
Długość liny	9,4 m
Masa brutto	85 kg

Poprawność tekstu, wykresów i danych jest związana z czasem drukowania. W wyniku nieustannego procesu ulepszania technicznego naszych produktów, dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

[illegible]

- Nie przemęczać się i zawsze korzystać z obu rąk.
- Przy urządzeniu nie wolno pracować, będąc pod wpływem alkoholu i substancji odurzających.
- W razie zawrotów, osłabienia albo omdlenia nie należy pracować przy tym urządzeniu.
- Jakiegokolwiek zmiany w urządzeniu nie są dopuszczalne. NIE KORZYSTAĆ z urządzenia w przypadku stwierdzenia zagięć, pęknięć albo innych uszkodzeń.
- Nigdy nie wykonywać konserwacji podczas pracy urządzenia.
- Jeżeli pojawi się dziwny dźwięk albo inne niezwykle zjawisko, natychmiast wyłączyć maszynę i przerwać pracę.
- Klucze i wkręta zawsze po użyciu usunąć z urządzenia.
- Przed włączeniem maszyny sprawdzić, czy wszystkie śruby zostały należycie dokręcone.
- Zapewnić odpowiednią konserwację maszyny. Przed użyciem maszyny sprawdzić, czy nie została uszkodzona.
- Przy konserwacji i naprawach korzystać wyłącznie z oryginalnych części.
- Zastosowanie urządzeń dodatkowych albo wyposażenia, którego nie polecił dostawca może spowodować wypadek i związane z nim obrażenia.
- Do konkretnej pracy należy dobrać odpowiednie urządzenie. Nie należy przeciążać urządzenia lub wyposażenia o małej mocy i wydajności i stosować je do pracy, która wymaga większej maszyny.
- Nie przeciążaj urządzenia. Zaplanować pracę tak, aby bez zmęczenia pracować z optymalną prędkością. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych w wyniku przeciążenia urządzenia.
- Urządzenie należy chronić przed zbyt wysoką temperaturą i światłem słonecznym.
- Urządzenie nie jest przystosowane do pracy pod wodą, ani w środowisku wilgotnym.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w suchym, zamkniętym miejscu, które nie jest dostępne dla dzieci.
- Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić, czy wszystkie elementy zabezpieczające pracują lekko i niezawodnie. Sprawdzić, czy wszystkie elementy ruchome są w dobrym stanie.
- Skontrolować, czy części nie są pęknięte lub zużyte; upewnić się, czy wszystkie części są należycie zamocowane. Sprawdzić wszystkie pozostałe warunki, które mogą mieć wpływ na działanie narzędzi.
- Jeżeli w niniejszej instrukcji nie podano inaczej, to wszystkie uszkodzone części i elementy bezpieczeństwa należy naprawić lub wymienić.



Zestawy

- Zabrania się eksploatacji urządzenia, które nie jest całkowicie zmontowane zgodnie z zaleceniami tej instrukcji.



Urządzenie podnośnikowe

- Podnosić tylko ciężary nieprzekraczające udźwigu wciągarki.
- Ręce trzymać poza zasięgiem części ruchomych.
- Ładunek opuszczać powoli i nie dopuszczać do prędkiego i nieoczekiwanego zatrzymania lub opuszczenia.
- Urządzenie dźwignicowe należy poddawać przeglądom okresowym.
- Urządzenie jest przeznaczone do działania na stałych i poziomych podłożach z gładką powierzchnią.
- Urządzenie jest zaprojektowane do demontażu, instalacji i transportu (tylko w opuszczonej pozycji).
- Przed rozpoczęciem pracy z ciężarem trzeba zabezpieczyć podnośnik przeciw przesunięciu się.
- Podczas opuszczania uważać, by nie doszło do zgniecenia kończyn lub przedmiotów przez mechanizm podnośnika.




Urządzenia hydrauliczne

- Śladowy wyciek płynów z pompy hydraulicznej i roboczych cylindrów hydraulicznych jest standardową cechą każdej pompy hydraulicznej i cylindra roboczego i nie jest żadną usterką działania. Ich ubytek trzeba na bieżąco uzupełniać.
- Przed rozłączeniem połączeń obniżyć ciśnienie do poziomu ciśnienia atmosferycznego.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń, stwierdzone usterki natychmiast usunąć.
- Okresowo kontrolować stan węży ciśnieniowych. W razie ich mechanicznego uszkodzenia albo stwierdzenia nieszczelności należy natychmiast przerwać pracę i zapewnić ich fachową wymianę.
- Węże ciśnieniowe nie mogą być poddane naprężeniom skręcającym – obserwować linię na powierzchni węża, która nie może być skrzywiona.

Poz.	Nazwa	szt.	Poz.	Nazwa	szt.
1	Podnośnik hydrauliczny	1	17	Smarownica	1
2	Dźwignia	1	18	Podstawa	1
3	Łańcuch z hakiem	1	19	Śruba mocująca M10	1
4	Nośnik	1	20	Zawleczka	1
5	Kolek	1	21	Podkładka 10,5	2
6	Ramię	1	22	Śruba M12×100	1
7	Śruba M20×130	1	23	Śruba M6×16	3
8	Śruba M16×120	1	24	Nakrętka M10	2
9	Zawleczka	1	25	Śruba M10×45	2
10	Kolumna	1	26	Wciągarka	1
11	Dźwignia	1	27	Podkładka sprężysta 12	1
12	Śruba M16×100	1	28	Podkładka 17	2
13	Sworzeń	1	29	Nakrętka M16	2
14	Śruba M12×60	6	30	Podkładka sprężysta 8	3
15	Podkładka 13	12	31	Podkładka 8,4	3
16	Nakrętka M12	6			

RYSUNEK CZĘŚCI

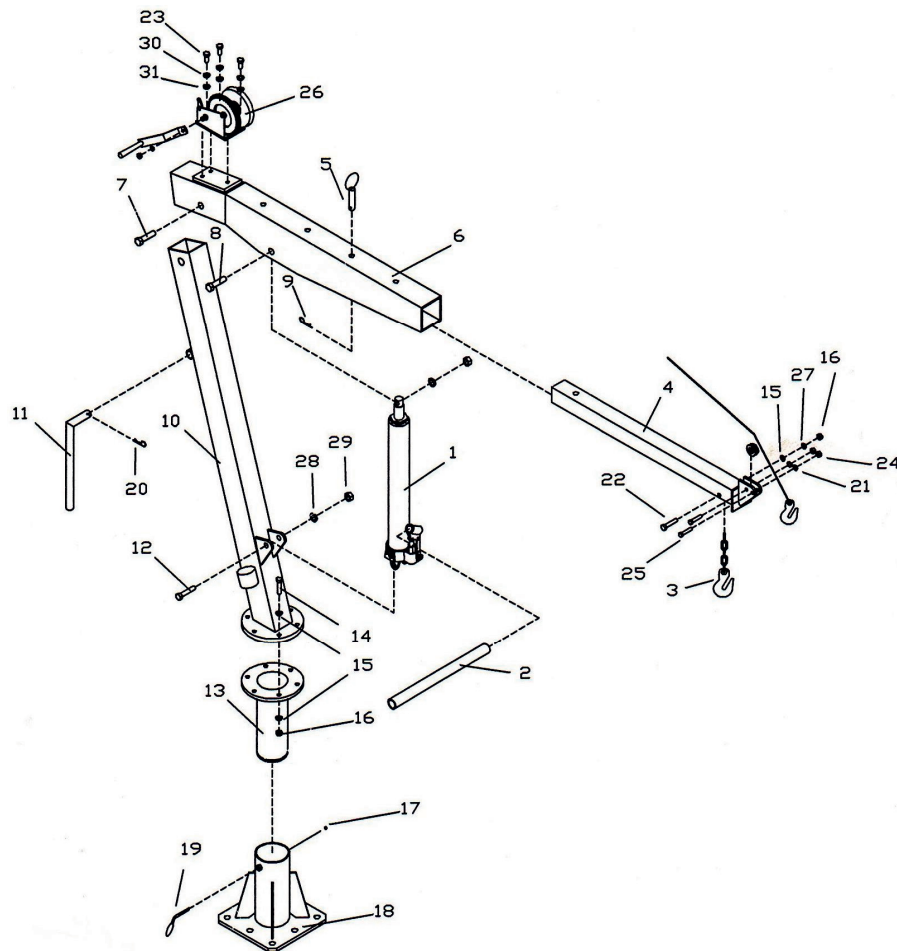

- Węży ciśnieniowych nie można prowadzić w miejscach, w których grozi im mechaniczne uszkodzenie na ostrych krawędziach lub przetarciach.
- Nigdy nie przekraczać maksymalnego obciążenia cylindra hydraulicznego. Nie przekraczać maksymalnego wysunięcia tłoczyska, ponieważ tłoczyśko można wyjąć z cylindra z użyciem siły.
- Jeżeli odłączone są szybkozłączki, zawsze należy założyć pokrywę, by system hydrauliczny utrzymywany był w czystości.
- Jeżeli obciążenie cylindra hydraulicznego nie jest współśrodkowe, należy pompować ostrożnie. Jeżeli do pompowania trzeba użyć nadmiernej siły, zatrzymać pracę i ustawić cylinder tak, by obciążenie było współśrodkowe. Takie posunięcie powinno obniżyć stosowaną siłę.
- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na węzłach hydraulicznych i nie pozwolić zapętląć się węzłom. Zawsze pozostawić węże swobodne, by zapobiec ich uszkodzeniu oraz uszkodzenia złączy.
- Narzędzia należy przechowywać poza działaniem ciepła i ognia, ponieważ narzędzia mogą ulec zniszczeniu.
- Nowe węże przedmuchać sprężonym powietrzem albo wypłukać czystym płynem hydraulicznym.
- Przy przejściu przez konstrukcje należy korzystać z przepustów i na bieżąco kontrolować ich stan.
- W przypadku wycieku płynu hydraulicznego na posadzkę stanowiska pracy, występuje ryzyko poślizgnięcia się. Z tego powodu wyciek płynu należy natychmiast usunąć, a zastosowany materiał (sorbenty i wełnę do czyszczenia) następnie przepisowo przechowywać (w zamkniętym naczyniu) i przekazać do specjalistycznej utylizacji zgodnie z ustawą od odpadach.
- Nie mieszać płynów hydraulicznych różnych producentów. Olej wymieniać w zależności od częstotliwości używania. Przy dorywczym obciążeniu 1 x na rok. Przy intensywnym wykorzystaniu 1 x na miesiąc. Zalecamy olej hydrauliczny HLP46, który oferowany jest pod numerem zamówienia 42004 i nadaje się do większości zwykłych urządzeń hydraulicznych.
- Przestrzegać okresów wymiany płynu hydraulicznego. Pierwszą wymianę zalecamy wykonać po 1 miesiącu eksploatacji bez względu na wykorzystanie urządzenia.
- Przestrzegać czystości płynu hydraulicznego podczas jego wymiany. Zanieczyszczenia w zasadniczy sposób skracają okres żywotności urządzenia i powodują nieodwracalne uszkodzenia urządzenia.
- Aby zabronić przenikaniu zanieczyszczeń do urządzenia stosować osłony i zaślepki ochronne.

⚠ Wciągarki

- Podczas pracy z wciągarką nie zakładać zbyt luźnej odzieży lub klejnotów. Mogą zostać zaczepione przez części ruchome.
- Podczas pracy z liną zakładać skórzane rękawice. Nie manipulować z liną gołymi rękami, ponieważ stalowe druty mogą spowodować skaleczenie.
- Zalecamy używać odpowiedniego obuwia antypoślizgowego.
- Włosy chronić nakryciem tak, by przekrywało długie włosy.
- Zapewnić, by wszystkie osoby znajdowały się w dostatecznej odległości od liny wciągarki i od wciągarki podczas swej czynności. Zalecamy 1,5krotność długości liny. Jeżeli dojdzie do złuzowania lub zerwania liny pod obciążeniem, może uderzyć zwrotnie i spowodować poważne skaleczenia lub nawet śmierć.
- Liny nigdy nie przekraczać.
- Wszyscy odwiedzający i widzowie powinni znajdować się poza przestrzenią roboczą. Nieustannie utrzymywać bezpieczną odległość i poprawną pozycję ciała. Przed rozpoczęciem pracy dokładnie się zapoznać z środowiskiem roboczym, ewentualnie usunąć przeszkody, które mogą prowadzić do potknięcia się, poślizgnięcia się itp., którego następstwem mogłoby być poważne skutki, w razie kontaktu z maszyną lub liną.
- Nigdy nie przenosić swej wciągarki trzymając za przewód zasilający ani nim nie szarpać, w celu jego odłączenia od źródła zasilania.
- Nie narażać przewodu na wysokie temperatury albo działanie oleju i zapobiegać uszkodzenia ostrymi przedmiotami.
- Jeżeli po dotknięciu silnik wciągarki jest zbyt gorący, zatrzymać pracę i zostawić go przez kilka minut do ostygnięcia.
- Nie zostawiać wciągarki podłączonej do źródła zasilania, kiedy nie pracuje.
- Nie przekraczać maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie liny podanej w tabeli. Nawet obciążenie udarowe nie może przekroczyć tej wartości.
- Sprzęgło wciągarki powinno być złuzowane, kiedy wciągarka nie jest używana. W razie użycia wciągarki musi być w pełni załączone.
- Przed każdym użyciem wciągarka powinna zostać starannie sprawdzona. Każda część, która jest uszkodzona, musi zostać poprawnie naprawiona albo wymieniona w autoryzowanym punkcie serwisowym.

- Do napraw należy stosować wyłącznie identycznych części zamiennych. W przeciwnym razie mogą nieodpowiednie części zamienne oznaczać istotne niebezpieczeństwo i spowodować użytkownikowi uszczerbki na zdrowiu, uszkodzenie majątku albo samej wciągarki.
- Podczas przewijania liny muszą zostać użyte skórzane rękawice. Do poprawnego przewinięcia konieczne jest utrzymywanie małego obciążenia na linie i przy jego pomocy utrzymywać linę naprężoną. Przytrzymać linę jedną ręką i zdalne sterowanie drugą ręką. Należy stać odwrócony plecami do obciążenia i tak w środku, jak tylko jest to możliwe. Podczas nawijania zadbać o to, by lina nawijana była w osi do środka bębna wciągarki, linę utrzymywać naprężoną i kontrolować równomierne nawijanie liny na bęben wciągarki.
- Nie dopuścić, by lina wyslizgnęła się podczas nawijania. Nie zbliżać się zbyt blisko do wciągarki.
- Jeżeli podczas nawijania osoba obsługi znajdzie się w pobliżu wciągarki, należy zatrzymać nawijanie, odstąpić i kontynuować procedurę, dopóki nawinięta nie zostanie cała lina, oprócz ok. 1 m długości liny.
- Odłączyć zdalne sterowanie i dokończyć nawijanie liny przekręcaniem bębna ręką przy wyłączonym sprzęgle.
- W skrytych wciągarkach nawijać linę wyposażoną w obciążenie tylko przy pomocy napędu wciągarki, ręce zostają wolne.

MONTAŻ

- Przed wyrzuceniem opakowania należy sprawdzić, czy nie pozostały w nim jakieś drobne elementy. Jeżeli tak, należy odnaleźć te części w wykazie albo na schemacie montażu i zamontować je w odpowiednim miejscu.
- Wykonanie instalacji (przymocowanie kołnierza) do budynku albo konstrukcji musi zostać opracowane lub zatwierdzone przez kompetentnego specjalistę (z dziedziny maszynoznawstwa).
- Instalację na pojeździe musi zatwierdzić odpowiedni wydział komunikacji i transportu.
- Do kotwienia użyć śrub z gwarantowaną klasą wytrzymałości min. 5.6 i nakrętek kl. 5.

OBSŁUGA

- Organizacja, który użytkuje niniejsze urządzenie musi mieć opracowany system bezpieczeństwa zgodnie z ISO 12480-1 i konkretnymi warunkami eksploatacji urządzenia, zatwierdzonymi przez uprawnioną osobę.
- Osoby, które pracują z urządzeniem muszą być zapoznane z niniejszym systemem.
- Przed użyciem sprawdzić dokręcenie połączeń i gładki bieg mechanizmów.
- Ustawić długość ramienia według konkretnych wymagań, zabezpieczyć kołkiem. Do dyspozycji są cztery pozycje ramienia o maks. nośności 900, 700, 500, 300 kg (kolejno od najkrótszej długości). Przeciążanie zabronione!
- Używać tylko zatwierdzonych zawiesi.
- Do manipulacji można użyć stałego haka we współpracy z cylindrem hydraulicznym albo wciągarki linowej (uważać podczas opuszczania ciężaru). Podczas podnoszenia i opuszczania zabezpieczyć przeciw obracaniu śrubą mocującą we stopce. Obracanie umożliwić przez zwolnienie.
- Podczas „podejrzanej” pracy hydrauliki: Zdjąć ciężar, zluźnić zawór przelewowy, zaciśnąć tłok (ramię) do najniższej pozycji. Otworzyć korek wlewowy i sprawdzić poziom oleju (ewentualnie uzupełnić). Wykonać kilka szybkich, pełnych podniesień. Zamknąć zawór, sprawdzić bieg, ewentualnie powtórzyć.

KONSERWACJA

- Narzędzia należy zawsze utrzymywać w czystości. Zanieczyszczenia, które mogą się przedostać do mechanizmu narzędzia, mogą być przyczyną jego uszkodzenia.
- Do czyszczenia nie należy stosować agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników.
- Po zakończeniu pracy należy wyczyścić wciągarkę i sprawdzić nasmarowanie liny.
- Regularnie sprawdzać dokręcenie wszystkich śrub i połączeń służących do przymocowania wciągarki.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stalową linę, elementy mocujące, czy nie są widoczne oznaki nich zużycia albo uszkodzenia.
- Czasami sprawdzić poziom i stan oleju w cylindrze hydraulicznym, ewentualnie uzupełnić. Używać wyłącznie zatwierdzonego oleju.
- Powierzchnie ślizgowe należy regularnie nasmarować smarem plastycznym.
- Nieużywane urządzenie chronić przed pyłem i korozją.
- Wszystkie prace konserwacyjne może wykonywać wyłącznie przeszkolony personel.
- Do napraw należy stosować wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

PRZEGLĄD

Przeglądy wykonuje technik z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z systemem bezpiecznej pracy według ISO 12480-1 opracowanym przez organizację. Zalecamy wykonywanie przeglądów minimalnie 1× na rok.

UTYLIZACJA

Po zakończeniu żywotności produktu, przy utylizacji powstałych odpadów konieczne jest postępowanie zgodnie z obowiązującym prawem.

- Zdemontować wszystkie części maszyny.
- Części podzielić zgodnie z klasami odpadów (metale, guma, plastiki itd.).
- Posortowany materiał przekazać do dalszego wykorzystania (recyklingu).
- Zużyte płyny smarujące należy likwidować zgodnie z Ustawą o odpadach.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli wystąpi usterka, prosimy przesłać urządzenie na adres producenta, naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie. Krótki opis usterki skróci jej lokalizację i czas naprawy. W okresie gwarancyjnym do urządzenia prosimy załączyć kartę gwarancyjną i dowód zakupu. Również po okresie gwarancyjnym wykonujemy dla Państwa naprawy po umiarkowanych cenach. Żeby zapobiec uszkodzeniu urządzenia podczas transportu, należy dobrze je zapakować albo skorzystać z opakowania oryginalnego. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu nie ponosimy odpowiedzialności, przy rozpatrzeniu reklamacji usługi transportowej jest brana pod uwagę jakość opakowania urządzenia i jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

Notatka: Ilustracje mogą się różnić od dostarczonego produktu, podobnie jak może się różnić zakres i typ dostarczonych akcesoriów. Jest to wynik ciągłego postępu i takie zdarzenia nie mają wpływu na odpowiednie funkcjonowanie wyrobu.